

Silenciando una Alarma

Cuando la campana de alarma o la sirena está activada, ingrese su código de usuario o presente su tarjeta al lector del teclado y en la pantalla aparecerá el estado del mismo.

Todo/Perímetro o Estar/Dormir/Salir Despliegues CANCELAR VALIDAR .

- Si la alarma es válida, oprimir VALIDAR para enviar un mensaje de comprobación a la Estación Central.
- Si la alarma NO es Válida, oprimir CANCELAR para que la alarma sea cancelada y envíe un mensaje de cancelación a la Estación Central.
- El teclado desplegará ALARMA CANCELADA y el sistema de seguridad se desarmará.

Qué hacer cuando tiene un tono de problema?

Puede silenciar el tono de problema al presionar cualquier tecla. Esto solamente silenciará el teclado y no corrige la condición que originalmente causó el problema.

© 2012 Digital Monitoring Productos, Inc.

La información que suministra DMP se considera exacta y confiable.

La información puede sufrir modificaciones sin aviso previo.

XT Series[™] Guía del usuario para paneles de la serie XT30/XT50

Tabla de contenidos

Sección	Página	Sección	Págino
Introducción	1	Menú de Usuario	21
Acerca de su sistema de seguridad		Para acceder al Menú de Usuario	
Planes de Evacuación ante Emergencias		Opciones del Menú de Usuario	21
Teclados		Registro de Usuario	
Tonos Especiales del Teclado		Comprobar Zona de Actividad	23
Despliegues de Teclado Especiales	8	RESTAB SENSORES	
Mensajes de Correo Electrónico/Teléfono Celular		SALIDAS ENCENDIDAS APAGADAS	24
MyAccess™ Comandos de Mensaje de Texto		Anular Zonas	24
Comprendiendo Algunos Términos de Aplicación		Monitor de Zonas	25
en Sistemas de Seguridad	10	Utilización de la función Monitor de Zonas	26
Armado y Desarmado	12	Estado del Sistema	26
Como funciona sus sistema		Agendas u Horarios	30
Funciones de Armado		Horario Permanente	
Desarmado con Llavero		Horario de Extensión	31
Armado del Sistema Área		Horarios de Salida	31
Desarmado del Sistema Área		Fecha y Hora	
Armado del Sistema Todo/Perímetro		Mostrar Eventos	
Desarmado del Sistema Todo/Perímetro		Solicitud de Servicio Técnico	32
Armando Sistema Estr/Dormr/Salir		Registro de Configuración del Sistema	33
Desarmando Sistema Estr/Salir		Áreas de Protección	
Teclas de atajo en Teclado		Reporte de Salida	33
reduce de dage en recidad iniminiminiminimini	20	Configuración del Sistema	
		Programación Botón de Llavero	
		Códigos de Usuario	

Sección Pág	gina
Apéndice A	36
Acerca de la sección de Mostrar Eventos	36
Despliegue de Eventos de Actividad de Zona	36
Despliegue de Eventos de Zonas Anuladas	36
Visualización de Eventos de Zonas	37
Visualización de Eventos de Armado y Desarmado	37
Visualización de Eventos del Registro de Usuario	37
Visualización de Eventos de Cambio de código de Usuario	37
Visualización de Eventos de Supervisión	
Visualización del eventos de Monitoreo del Sistema	38
Visualización de Eventos de Interferencia Inalámbrica	38
Apéndice B	39
Descripción de la Serie Inalámbrica 1100	
Apéndice C	
Guía de Usuario	40
Ingreso de Nombres de Usuario	
•	
Apéndice D	43
Guía de Usuario para Correo Electrónico/Mensaje	
Teléfono Celular	
Verificar el Estado Armado con Comando de Texto	
Suscribirse a Mensajes de Texto	
Mensajes Comunes que Muestra la Pantalla	47
Tarjetas de Referencia	50

Introducción

Acerca de Su Sistema de Seguridad

Su sistema esta diseñado para su seguridad y comodidad. Utilizamos la tecnología más moderna, basada en microcomputadoras para crear el sistema de seguridad, incendio y control de accesos más avanzados y amigables que existen para el usuario.

El teclado del panel hace que el sistema sea muy sencillo de utilizar, al presentarle mensajes simples de interpretar y permitirle disponer de todas las caracteristicas que pueden requerir hoy en día los dueños de un sistema de seguridad. Su sistema de seguridad puede proteger tanto el interior como el perímetro de su casa o negocio mientras usted esta ausente o el perímetro cuando se encuentre adentro, dándole de esta manera seguridad y tranquilidad. Ud. puede desactivar sectores del sistema de seguridad en cualquier momento, con solo pulsar algunas teclas o puede hacer que el sistema se active y desactive en forma automática en horarios preestablecidos, solo con configurar una sencilla agenda. También puede agregar, eliminar o modificar los códigos de usuario y verificar el estado de todos los dispositivos que componen el sistema.

El Teclado

Este es el dispositivo que hemos instalado en ciertas ubicaciones del sitio protegido y desde el mismo Ud. podrá activar y desactivar la protección que le brinda el sistema, utilizando para ello solo su código de usuario personal.

Menú de Usuario del Teclado

El teclado le permite operar completamente su sistema mediante un sencillo Menú de Usuario que pone a su alcance todas las funciones que Ud. necesita para realizar acciones tales como: modificar la hora del sistema o cambiar el código personal de un usuario.

Un Comentario acerca de Falsas Alarmas

Una de las preocupaciones más importantes que enfrenta la industria de seguridad hoy en día son las falsas alarmas. El despacho por error, de policías o de bomberos pone en riesgo la seguridad de otras personas al limitar las posibilidades de los servicios de emergencia para responder con rapidez a otros siniestros.

Como parte de nuestro compromiso con la reducción de las falsas alarmas, queremos recomendarle que lea este Manual del Usuario por completo y con detenimiento. Toda la información contenida en este Manual le va a ayudar a que aprenda con rapidez y comodidad a utilizar el sistema.

Nota: Puede que a su sistema se le haya incorporado en el mismo momento en que se le instaló, una demora de 30 segundos antes de que se active el comunicador de alarmas para enviar un reporte de alarma. Esta demora es opcional y puede se removida o incrementada a 45 segundos por su instalador del sistema.

Verifique Su Sistema Semanalmente

Se recomienda que Ud. compruebe el correcto funcionamiento de la parte de robo de su sistema de seguridad al menos una vez por semana. La verificación debe incluir una prueba completa del correcto funcionamiento de todos los detectores de apertura de puertas y ventanas así como también, de todos los detectores de movimiento conectados al sistema. Si su sistema también incluye protección contra incendios, llame al Servicio Técnico para averiguar cuál es la mejor forma de comprobar el funcionamiento de esta parte de su sistema de seguridad.

Vaya a la sección Verificación del Sistema de este manual para encontrar las instrucciones para verificar la protección contra robo de su sistema. Remítase a la sección Verificación del Sistema de este manual para mas instrucciones de cómo comprobar la porción de robo de su sistema.

Planes de Evacuación ante Emergencias

Información general

National Fire Protection Association (NFPA) recomienda que Ud. defina un plan de evacuación para ser utilizado en una situación de emergencia y así resguardar las vidas humanas en caso de un evento de incendio u otro tipo de siniestro.

Dibuje un Plano de su Hogar o Empresa

En una hoja de papel en blanco dibuje todas las paredes, ventanas, puertas y escaleras. También dibuje cualquier obstáculo que una persona pueda encontrar en su camino al tratar de salir del edificio.

Establezca Rutas de Escape

Determine al menos dos rutas de escape que los ocupantes de cada habitación puedan seguir para ponerse a salvo sin correr riesgos. Uno de los caminos puede ser el más obvio, tal como salir por la puerta de la habitación. Otro puede ser, utilizando una ventana que pueda ser abierta con facilidad. Si la ventana está muy alejada del piso, se debería colocar una escalera de escape.

Dibuje flechas en el plano para mostrar las rutas de escape desde cada habitación.

Decida donde Encontrarse

Establezca con anterioridad un lugar para encontrarse ubicado en el exterior del edificio y alejado de los lugares donde sería probable que el personal de socorro deba trabajar. La casa de un vecino, al otro lado de la calle o al frente de la casa son posibles lugares para el encuentro. Siempre lleve a cabo un recuento de las personas que hayan salido para asegurarse que no quede nadie en el interior del edificio. NUNCA INGRESE A UN EDIFICIO EN LLAMAS. Si el recuento muestra que una o más personas no están presentes, de aviso inmediato a las autoridades. Nunca vuelva a ingresar a un edificio en llamas para buscar a alguien.

Practique sus Planes de Evacuación

El establecer un plan de evacuación es solo el comienzo; antes de que el plan entre en vigencia, todas las personas deberán conocer las vías de escape y practicar el procedimiento para evacuar cada una de las habitaciones.

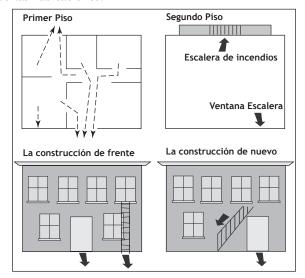



Figura 1: Ejemplo de Mapa de Ruta de Escape

Detección Temprana


La mejor manera de sobrevivir a un incendio u otra emergencia es saliendo del lugar cuanto antes. La instalación de un sistema de alarma contra incendio con detectores de humo y monóxido de carbono en cada habitación puede disminuir en gran medida los riesgos, lesiones, guemaduras, pérdidas de vidas o bienes.

Teclados


Su sistema puede tener uno o mas teclados LCD fáciles de usar que le permiten operar apropiadamente su sistema. **Nota:** La pantalla del teclado aparecerá en Engllish.

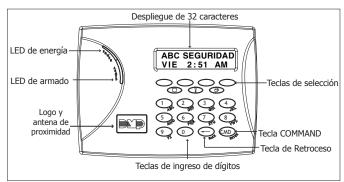


Thinline™/Aqualite™ Teclado

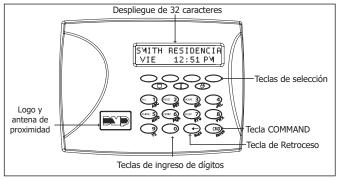

Thinline™ Wireless Teclado

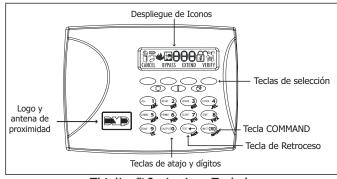

Thinline™ Series Icon Teclado

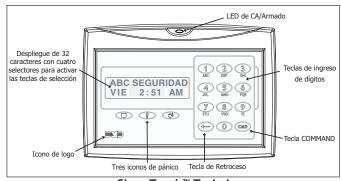

Clear Touch™ Teclado

Las teclas de Selección

Teclados Thinline™ o Aqualite™, Teclados Ícono e Inalámbricos:

Hay cuatro teclas de selección ubicadas debajo del despliegue denominadas teclas Seleccionar. Estas teclas son las que hacen que el sistema sea tan sencillo de operar. Con ellas Ud. puede seleccionar la operación que desea realizar con solo pulsar la tecla Seleccionar ubicada debajo de la correspondiente opción que se muestre en el despliega.


Nota: A los efectos de esta guía, cuando se le indique pulsar la primera tecla Seleccionar, pulse la tecla Seleccionar a la izquierda; la segunda tecla Seleccionar, es la segunda desde la izquierda; la tercera tecla Seleccionar es la segunda desde la derecha y la cuarta tecla Seleccionar es la que se encuentra ubicada en el extremo derecho.

Teclado Clear Touch:

Existen cuatro Sectores Seleccionar sobre el despliega. Estos Sectores Seleccionar son una de las características destacadas que hacen que su sistema sea tan sencillo de operar. Al tocar sobre

uno de ellos, Ud. estará seleccionando el valor u opción que se muestra en el despliegue.

Nota: Para efectos de esta guía, cuando utilice teclados Clear Touch™ y se le indique pulsar el

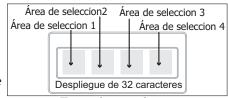

Toque áreas selectas

primer sector Seleccionar, toque el Sector Seleccionar 1; para el segundo sector Seleccionar, toque el Sector Seleccionar 2; para el tercer sector Seleccionar, toque el Sector Seleccionar 3 y para el cuarto sector seleccionar, toque el Sector Seleccionar 4

LED Indicador de Energía/Armado

Teclado Thinline y Aqualite:

Este LED indica el estado de alimentación eléctrica del panel. Se recomienda que llame al Servicio Técnico cuando este LED se apague o parpadee.

Operación	LED	CA	Batería
Encendido(es	table)	OK	OK
Apagado)	Falla	N/A
Parpadea	ā	OK	Falla

El LED permanecerá encendido fijo en cualquier momento en que la protección contra robo de cualquier área esté activada o armada y permanecerá apagado solo cuando TODAS las áreas estén desarmadas.

Teclado Clear Touch™:

El LED indica el estado de energía y armado del Panel. Dependiendo de la operación, el LED se mostrará Rojo o Azul demostrado en la siguiente tabla.

Color y Actividad	LED Operación
Azul Estable	Panel Desarmado, Energía de CA OK, Batería OK
Azul Destellado	Energía de CA OK, Batería con falla
Sin Luz	Energía de CA con falla, Batería OK
Rojo Estable	Energía de CA OK, Batería OK
Alternado de Red/Blue	Energía de CA OK, Batería con falla
Rojo Destellado	Energía de CA con falla, Batería OK

Energia / Logo Armado

Teclados Inalámbricos Thinline™:

El logo con retroiluminación en el teclado indica el estado encendido del teclado y el estado armado del panel. Dependiendo de la operación, el logo muestra rojo o verde como muestra la siguiente tabla.

Color y Actividad	Armed Status	Keypad Power Status
Verde Estable	Panel Desarmado	Energía de CA OK, Batería OK
Verde Destellado	Panel Desarmado	Energía de CA OK, Batería con falla
Sin Luz	Panel Desarmado	Energía de CA con falla, Batería OK
Rojo Estable	Panel Armado	Energía de CA OK, Batería OK
Alternado de Rojo a Verde	Panel Armado	Energía de CA OK, Batería con falla
Rojo Destellado	Panel Armado	Energía de CA con falla, Batería OK

Funciones de Pánico

Su teclado puede ser configurado para enviar señales de Pánico, Emergencia o de Incendio a la Estación Central de Monitoreo. Esta es una función que se configura en forma opcional. Si se ha configurado esta opción para su teclado, los íconos que se ven a continuación muestran cuales son las teclas o sectores que deberá pulsar o tocar para accionar las teclas Seleccionar de la fila superior.

Teclados Thinline™ o Aqualite™, Teclados Ícono e Inalámbricas:


Pulse y mantenga apretadas las dos teclas Seleccionar sobre el ícono o durante dos segundos, hasta que se escuche un bip proveniente del teclado.



Teclas de Pánico de los Teclados Thinline/Aqualite/Thinline Ícono con botones sombreados para indicar las Teclas de Pánico para la Policía.

Teclados Clear Touch™:

Toque el ícono durante dos segundos hasta que se escuche un bip.

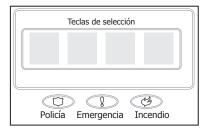

Íconos de Pánico del Teclado Clear Touch™

Función de Pánico 7/0

Teclados Thinline™ y Aqualite™:

Los Teclados Security Command™, Thinline™ y Aqualite™ se pueden configurar en el momento de la instalación para que le permitan al usuario iniciar una alarma de Pánico pulsando simultáneamente y durante un instante, las teclas 7 y 0 (cero). En el caso que se haya elegido habilitar esta función opcional, cuando se pulsen simultáneamente las teclas 7 y 0 (cero), el teclado enviará un reporte con el evento de Pánico a la Estación Central de Monitoreo. Nota: La Función de Pánico 7/0 no esta disponible en los teclados Clear Touch o (cono e Inalámbricos

Teclas Comunes para todos los Teclados

Datos de la Introducción de Dígitos

Estas teclas le permiten ingresar su código de usuario cuando arma o desarma o ingresa otra información en su sistema.

Tecla COMANDO (CMD)

La tecla COMANDO le permitirá avanzar a lo largo del despliegue del teclado, Menú de Usuario, o al completar la función datos de la introducción de dígitos.

Tecla de Retroceso (<-)

La tecla de retroceso es usada para retroceder a lo largo del teclado cuando esta operando su sistema. Puede presionar la tecla de retroceso para regresar a la lista de funciones en el Menú de Usuario o para borrar el último dígito ingresado.

Opciones de Usuario del Teclado

Las Opciones de Usuario le permiten realizar ajustes a su teclado para que se adapte mejor a su entorno y a sus necesidades.

En los teclados Security Command™, Thinline™ o Aqualite™: para acceder a las Opciones de Usuario, pulse y mantenga apretada la Tecla de Retroceso y la Tecla COMMAND por aproximadamente dos segundos. El despliegue mostrará la opción SET BRIGHTNESS. Pulse la tecla COMMAND para visualizar la siguiente opción o la tecla de retroceso (<—) para salir.

Teclados Clear Touch™: Para acceder a las Opciones de Usuario, toque y deje el dedo sobre el ícono del logo por dos segundos. El despliegue mostrará la leyenda SET BRIGHTNESS. Pulse la tecla COMMAND para visualizar la siguiente opción o la tecla de retroceso (<−) para salir de la función Opciones de Usuario.

Brillo de la Retroiluminación

Cuando se muestre SET BRIGHTNESS, utilice la tecla Seleccionar de la izquierda para bajar la intensidad del brillo del despliegue y teclado. Utilice la tecla Seleccionar de la derecha para aumentar la intensidad del brillo del despliegue y teclado.

Nota: Si se baja el nivel de brillo, temporalmente volverá a su intensidad máxima cada vez que se pulse una tecla.

En un teclado Thinline™ o Aqualite™: Con este procedimiento se ajusta el nivel de la iluminación del despliegue de LCD, del LED de CA y la retroiluminación verde del teclado.

En los teclados Clear Touch™: El nivel de brillo se puede bajar hasta llevarlo a un nivel mínimo, lo que hace que el despliegue gráfico de vidrio se apague totalmente (queda con la apariencia de un vidrio transparente). Simplemente toque el vidrio en cualquier lugar y el despliegue se iluminará para permitir el ingreso de los datos. Cuando el parlante del teclado se active, la iluminación del mismo bajará a media intensidad.

En los teclados Thinline™: esto activa el despliegue de LCD, teclado, y el nivel del logo de Brillo de Retroiluminación.

Tono del Parlante Interno

Ud. puede ajustar el tono del parlante interno del teclado. Cuando se muestre SET TONE, utilice la tecla Seleccionar de la izquierda para disminuir la frecuencia del tono del teclado. Utilice la tecla Seleccionar de la derecha para aumentar la frecuencia del tono del teclado. En la serie de Teclado Thinline ingrese el tono de parlante deseado en un rango de 1-8.

Nivel de Volumen

Ud. puede ajustar el nivel del volumen del parlante interno del teclado ante el pulsado de una tecla. Durante condiciones de alarma, falla y prealarma el volumen estará siempre al máximo nivel. Cuando se muestre SET VOLUME LEVEL, utilice la tecla Seleccionar de la izquierda para disminuir el volumen del tono del teclado. Utilice la tecla Seleccionar de la derecha para aumentar el volumen del tono del teclado. En la serie del teclado Thinline, ingrese el nivel de volumen entre rango de apagado 0 a máximo 8.

Número de Modelo

Teclados Thinline™, Aqualite™, Ícono:

Se muestra el número del modelo del teclado, la versión y fecha del firmware, pero estos valores no podrán ser cambiados.

Número de Serie

Teclados inalámbricos Thinline™:

El número de serie asignado al teclado se mostrara. Presione la tecla de retroceso para salir de la función Opciones del Usuario.

Dirección del Teclado

Muestra la dirección corriente del teclado, pero esta no podrá ser cambiada. Pulse la tecla de Retroceso para salir de las Opciones de Usuario.

Tonos Especiales del Teclado

El teclado de su sistema tiene incorporado una pequeña bocina que le avisará acerca de los eventos a medida que estos ocurran en su sistema. Ante una alarma de robo, tan pronto se pulse el primer dígito de un código de usuario, la bocina se silencia. Si no se pulsa ninguna otra tecla durante cinco segundos o se ingresa un código no válido, se volverá activar el tono.

A continuación hay descripciones breves de los diferentes tonos que usted pueda reconocer en su teclado.

Tono de Alarma de Incendio: Se activará un sonido de sirena intermitente y de frecuencia variable que se escuchará hasta que la alarma de incendio se silencie. Esto es en adición a la campana de salida de la alarma del panel.

Tono de Alarma de Robo: Se activará un sonido de sirena constante que se escuchará hasta que la alarma se silencie. Esta función está disponible en teclados LCD solamente.

Tono de Pulsado de Tecla: Se escuchará un breve bip cada vez que se pulse una tecla luego de que el sistema la acepte o valide.

Tono Preaviso: Un tono pulsado continuamente se escuchará al abrir una puerta con retardo de entrada en el sistema cuando

esté armado, recordándole que debe ser desarmada la protección de alarma. El tono será silenciado en cuanto el primer código de usuario sea oprimido. Si un código válido de usuario no es ingresado o si el código del usuario ingresado no es válido en los siguientes cinco segundos, un tono de preaviso será escuchado nuevamente.

Tono de Falla: Se escuchará un tono permanente indicando que existe una condición de falla en su sistema. Pulse cualquier tecla para silenciarlo.

Tono de Salida: Se escuchará un tono pulsante en forma continua durante la cuenta regresiva de salida, que comenzará apenas se haya armado el sistema, para avisarle que debe salir del sitio protegido. En los últimos diez segundos de la cuenta regresiva, la frecuencia del pulsado se incrementará.

Tono de Monitoreo: Un solo tono pulsante de un segundo de duración se activará cada vez que se abra una puerta o ventana mientras se esté utilizando la función monitoreo de zonas del Menú de Usuario. Vea Monitoreo de Zonas.

Que hacer cuando se activa el tono de falla

Ud. puede silenciar el tono de falla pulsando cualquier tecla. Esto solo silencia el tono, pero no corrige la condición que originó la falla.

Inalámbricos DMP Serie 1100

Su sistema puede tener dispositivos inalámbricos DMP tipo llavero(s). Hay tres tipos de llaveros inalámbricos DMP disponibles:

Modelo 1145-4 tipo llavero 4-botones


Modelo 1145-2 tipo llavero 2-botones Modelo 1145-1 tipo llavero 1-botón El dibujo de los botones muestra el diseño de los tres modelos. Cada botón en el llavero puede programarse para realizar una acción específica. Los nombres del botón se listan a continuación.

SUP = Botón de llavero Superior INF = Botón de llavero Inferior IZQ = Botón de llavero Izquierdo

DER = Botón de llavero Derecho La lista de programación de los botones del llavero(s) conectados descritos sus sistema son posteriormente en esta guía en Refiérase Configuración Sistema. al Apéndice B para información de funcionamiento de estado LED. Pueden ser agregadas etiquetas de funciones específicas a cada botón para indicar el funcionamiento de los mismos.

Para el mejor funcionamiento,

permita al LED encender y apagar antes de oprimir otro botón. El llavero podría no completar la transmisión de envío de la señal si otro botón es oprimido demasiado pronto.

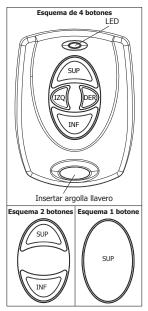

Ejemplos de llaveros y nombres de botones

Despliegues Inalámbricos Especiales

Su sistema puede utilizar transmisores inalámbricos para enviar señales de alarma e información de fallas desde cada dispositivo de protección hasta el panel. Los sistemas inalámbricos funcionan de la misma manera que los dispositivos conectados mediante cables, pero tienen asociados algunos mensajes especiales que eventualmente podrán mostrarse en el despliegue. Los Sistemas inalámbricos tienen pocos y únicos despliegues en el teclado.

PTA TRAC -BAJBT - (Batería Baja) La batería del transmisor inalámbrico está agotada. (Se utiliza PTA TRAC - PUERTA TRACERA a modo de ejemplo.)

PTATRAC -FALLA - (Ausente) El panel no está recibiendo el mensaje con el reporte periódico de supervisión que envía el transmisor.

INALÁMBRICO-PRBL - (Falla) Una parte de su sistema inalámbrico no está funcionando correctamente. Verifique el sistema para identificar la falla. Llame al departamento de soporte para ayuda. INTERFERENCIA RECEPTOR INALÁMBRICO - ALARMA - Su sistema puede programarse para la detección de interferencia inalámbrica y si fuera desplegado, mostrará que su receptor inalámbrico ha detectado una señal de interferencia cuando el sistema estaba armado.

INTERFERENCIA RECEPTOR INALÁMBRICO - PRBL - (Problema) Su sistema puede programarse para la detección de interferencia inalámbrica y si fuera desplegado, mostrará que su receptor inalámbrico ha detectado una señal de interferencia cuando el sistema estaba desarmado.

Despliegues de Teclado Especiales

En algún momento, cuando Ud. utilice su sistema se encontrará con diferentes mensajes en el despliegue que le podrán solicitar ingresar un código o que describirán una determinada condición del sistema. A continuación siguen algunos ejemplos que indican que es lo que Ud. podrá leer en el despliegue:

ALARMA

Una zona de 24 horas (por ejemplo una zona de incendio o de pánico) o una zona de robo previamente armada o activada se han activado. Su sistema puede haber hecho sonar campanas o sirenas.

ALARMA NO ENVIADA

La señal de alarma fue abortada y no fue enviada a la Estación Central de Monitoreo porque se ingresó un código de usuario que desarmó el sistema antes que el reporte fuese enviado. Su sistema puede haber sido configurado en el momento de la instalación para que envíe un reporte de Abortar a la Estación Central de Monitoreo. Remítase a la sección Introducción de esta guía.

ALARMA CANCELADA

La señal de alarma que acaba de ser enviada a la Estación Central de Monitoreo se canceló porque se ingresó un código de usuario que desarmó el sistema luego de que el reporte fuera enviado. Además se envió un reporte de Alarma cancelada a la Estación Central de Monitoreo.

ALARMA VERIFICADA

Una alarma de robo ha sido activada y se ha verificado manualmente por el usuario. El sistema de la alarma también transmite un mensaje de VERIFICACION a la Estación Central.

INGRESE CODIGO

El sistema le exige ingresar su código de usuario o presentar su credencial de proximidad de usuario a un teclado o lector de la tarjeta. El código de usuario o código de credencial puede ser requerido para poder armar o desarmar su sistema y muchas otras funciones.

Amedida que Ud. vaya ingresando su código de usuario, el despliegue mostrará asteriscos (*) en las posiciones correspondientes a cada uno de los dígitos que haya ingresado. Esto evita que otros puedan visualizar y copiar su código mientras Ud. Lo está ingresando.

INTENTE OTRA VEZ

El código de usuario que ha ingresado no esta siendo reconocido por su sistema. Verifique su código e intente otra vez.

CODIGO INVALIDO

El código de usuario ingresado ha sido considerado inválido por su sistema.

FALLA

Existe un problema con uno o más de los componentes del sistema. Este despliegue es acompañado por una descripción del problema.

FALLA DEL SISTEMA O PEDIR SERVICIO

Existe un problema con uno o más de los componentes de su sistema. Póngase en comunicación con su compañía de Servicio Técnico cuanto antes.

PRUEBA EN PROGRESO

El sistema esta siendo verificado actualmente por una instalación o técnico de servicio.

Mensajes de Correo Electrónico/Teléfono Celular

Su sistema puede ser programado al momento de instalación para enviar una variedad de mensajes a su correo electrónico personal, PDA y teléfono celular.

La opción de mensaje usa la capacidad de informes para enviar reportes usando una dirección de correo electrónica o un número de teléfono celular de la misma manera en que un correo electrónico lo haría. Puede recibir reportes del estado de su sistema tales como alarmas, fallas, o armado y desarmado del sistema de manera inmediata. Remítase a Apéndice D para mas información.

MyAccess™ Comandos de Mensaje de Texto

Su sistema puede ser programado para permitir que simples mensajes de texto puedan ser enviados al sistema de seguridad para realizar operaciones básicas del usuario. Al enviar un mensaje desde su teléfono celular, las siguientes opciones pueden ser realizadas: Armar/Desarmar, verificar el estado de armado, cancelar Alarma, y encender o apagar salidas. Remítase a Apéndice D para más información.

Comprendiendo Algunos Términos de Aplicación en Sistemas de Seguridad

A lo largo de toda esta guía y también en algunas despliegues que aparecen en el teclado, Ud. va a encontrar ciertas palabras o frases que quizás no reconozca. A continuación se mencionan algunos de los términos que aparecen en esta Guía y en el despliegue del teclado:

Armar

Este es el término usado para encender la protección contra robo en una o más áreas del sistema. Su sistema le pedirá que ingrese el código de usuario. Cuando el sistema está armado puede activar campanas o sirenas y, si es mencionado, enviar reportes de alarmas a la Estación Central cuando una zona de robo está en falla. Los dispositivos de Fuego, Pánico y de 24-horas están siempre encendidos y no necesitan ser armados.

Desarmar

Esto significa apagar una o más áreas del sistema. Cuando está desarmado, el sistema NO activa alarmas o envía reportes de alarmas a la Estación Central cuando alguna zona de robo está en falla.

Zona

Una zona se refiere a una o más entradas protegidas o dispositivos de protección asignados al mismo número de zona. Cada puerta o ventana, detector de movimiento, detector de humo, u otro dispositivo tienen un número de zona o un nombre.

Con frecuencia, dispositivos similares en la misma área general comparten la misma zona. Por ejemplo, las ventanas en el lado

Este del perímetro pueden estar agrupadas en una zona llamada Ventanas E.

Zona de Entrada y Salida

Casi todos los sistemas tienen una o más puertas por las cuales usted puede entrar o salir del local. Estas puertas son programadas con un tiempo de retardo que le permitirán entran o salir mientras el sistema está armado sin necesidad de alargar la alarma.

Cuando usted arma el sistema, la actividad en todas las zonas de robo son ignoradas hasta que el tiempo de retraso programado para las salidas expire. Una vez que ese tiempo ha expirado y el sistema está completamente armado, el abrir la puerta causa que el panel inicie el tiempo de retraso en la entrada. Durante el tiempo de retraso de entrada, ingrese un código de usuario valido para desarmar el sistema o una alarma ocurrirá.

Zona Instantánea

Ventanas exteriores y puertas de no entrada, o dispositivos de protección interior, típicamente no son programados con tiempo de retraso. Si en estas zonas existe una falla mientras el sistema está armado, una alarma se activará inmediatamente.

Zona de 24- horas

Una zona de 24- horas no es encedida o apagada al armar y desarmar su sistema. Algunos ejemplos de zonas de 24- horas son zonas de fuego, zonas de pánico, y zonas de control de temperatura.

Áreas

Un área está conformada por zonas de robo o intrusión que pueden ser armadas o desarmadas todas simultáneamente. Por ejemplo el Área de perímetro consiste de todas las puertas y ventanas del exterior del edificio. Cuando usted arma el perímetro, estas zonas activarán una alama cuando cualquiera de ellas se abra.

Estación Central de Monitoreo

Su sistema puede ser programado para que envíe automáticamente una alarma, falla, y reportes de armado y desarmado a una Estación Central.

Operadores a en la Estación Central puede dar aviso a las autoridades apropiadas o contactarle con la información del evento específico.

Estado

Estado es una característica que muestra automáticamente en su teclado si el sistema está armado o desarmado. Alarmas o condiciones de falla en una zona o monitor de sistema como AC o falla de batería pueden ser también desplegados. Existen dos tipos de información de estado disponible: Lista de Estado y Estado Armado.

Lista de Estado

La Lista de Estado del Teclado despliega cualquier alarma o condición de falla en una zona y cualquier condición de falla que ocurra con el AC o problema de batería. Si su sistema contiene alguna zona de Pánico, estas no son mostradas en el teclado por razones de seguridad.

Si una alarma ocurre en una zona de no al fuego, 24 horas, o un sistema de monitoreo, esta permanecerá en la Lista de Estado hasta que sea restaurada. Si una o mas zonas de robo falla o se activa, la ultima permanecerá en la Lista de Estado. La Alarma de Zona de Robo permanece en la Lista de Estado hasta que sea despeiada cuando se desarme el sistema.

Zona de Estado

Para mostrar el estado de una zona particular, ingrese el número de zona y a continuación la tecla Comando cuando el teclado despliegue la Lista de Estado.

Estado de Armado

El teclado muestra la condición actual de armado de las áreas del sistema de seguridad.

El teclado despliega Cuando

ARMDO SIST ESTAR El perímetro está armado en un sistema

de Estr/Dormr/Salir.

PERIMETRO ARMADO El perímetro está armado en un sistema

de Todo/Perímetro.

ARMDO SIST TODO Todas las áreas están armadas.

ARMDO SIST DORMR El perímetro e interior están armados pero el área de dormitorios está

desarmado.

También, los teclados incluyen un LED de Armado, éste estará encendido todo el tiempo que un Área se encuentre armada, el LED estará apagado cuando todas las Áreas se encuentren desarmadas.

Error de Salida

Este es una función automática del panel que ocurre si una puerta de salida no se cierra completamente después que el sistema ha sido armado.

Por ejemplo, si la puerta del frente ha sido dejada entreabierta al salir y el tiempo de retraso de salida ha expirado, el sistema intenta armar la zona de la puerta del frente pero reconoce que está abierta. El sistema activa la sirena de alarma e inicia el retraso de entrada. Si la puerta no ha sido cerrada, una alarma y un error de salida es reportado a la Estación Central.

La característica de Error de Salida permite que la Estación Central tenga conocimiento del error de armado sin avisar a la policía acerca de la falsa alarma.

Armado y Desarmado

Como funciona sus sistema

Su sistema ha sido programado para operar en una de tres configuraciones: Área, Todo/Perímetro, o Estr/Dormr/Salir.

- Área Su protección de robo podrá ser dividido en hasta 32 áreas. Cada área podrá tener un nombre personalizado, podrá ser armada o desarmada independientemente de otras áreas y el acceso será limitado a sólo algunos usuarios con la autoridad apropiada.
- Todo/Perímetro Su protección del robo será dividido en dos áreas: Interior y Perímetro.

Perímetro armado es cuando usted desea quedarse dentro pero quiere tener la confianza de saber que las puertas exteriores y ventanas están armadas. El perímetro armado le permitirá moverse libremente en el interior sin ocasionar una alarma.

Todo sistema armado, arma el Perímetro y el Interior. Usted deberá armar las dos áreas al dejar el edificio y que nadie se quede dentro

 Estr/Dormr/Salir — Su protección de robo es dividido en dos o tres áreas: Perímetro, Interior, y Dormitorios.

Casa (Perímetro) armar el sistema cuando usted desea quedarse dentro, pero quiere tener la confianza de saber que las puertas exteriores y las ventanas están armadas.

Dormir (Opcional) (Perímetro e Interior) armar todas las áreas exceptuando las que se encuentren cercanas a los dormitorios y áreas de noche.

Salir (Perímetro, Interior, y Dormir) arma todas las tres áreas cuando usted deja el edificio y nadie se quede adentro.

Sin tomar en cuenta que condición ha sido programada, muchos de los funcionamientos son similares. A lo largo de esta guía, cualquier diferencia entre los sistemas será nombrada para su conveniencia.

Funciones de Armado

Armamento: Cuando su sistema está armado, verificará que todas las puertas, ventanas y otros dispositivos de protección que serán armados estén en condición normal. Si todo esta normal, el sistema se armará. Si existe algún problema en una o mas zonas de robo, el teclado mostrará el problema y le permitirá corregirlo o anular estas zonas.

Si el problema puede ser corregido al cerrar una puerta o ventana, no anule las zonas, sino corrija el problema e intente armar el sistema nuevamente. Si el problema no puede ser corregido, puede anular la zona o esperar que la zona sea reparada por un técnico de servicio. Una zona anualada es ignorada por el sistema durante el periodo de armado.

En algunos casos el teclado puede desplegar PUERTA DEL FRENTE - FALLA. El teclado puede después desplegar ZONA DE PRIORIDAD, la cual es una zona que no puede ser anulada. El problema en la zona deberá ser corregido antes de que el sistema pueda ser armado.

Después de realizar la selección de Armado, el teclado mostrará cualquier zona que este anulada. Estas zonas permanecerán anuladas hasta que el sistema sea armado y luego desarmado. Cualquier Zona de 24- horas con condición de falla será mostrada también.

Mensaje de Armado: Después de completar todas las anulaciones o después de haber corregido las zonas de falla, las áreas seleccionadas son armadas.

Para Todo/Perímetro el teclado despliega el SISTEMA OPERANDO si sólo algunas áreas seleccionadas están armadas. Para Estr/Dormr/ Salir el teclado despliega PERIMETRO ARMADO O ARMDO SIST DORMR si sólo algunas áreas seleccionadas están armadas.

Salida de Retraso: El teclado desplegará el tiempo de retraso en la salida en cuenta regresiva. Su sistema puede pre-programarse en la instalación para emitir una señal sonará de retardo de la salida a intervalos de ocho segundos hasta los últimos 10 segundos cuando

el teclado emite una señal sonará a intervalos de tres segundos. Después de salir del edificio, si usted re-ingresa durante el tiempo de retardo de salida reiniciará el tiempo, permitiendo el tiempo adicional para desarmar o de nuevo salir del edificio durante el tiempo de salida. Este reinicio de tiempo puede ocurrir sólo una vez. Cuando el tiempo de salida expira, todas las áreas desarmadas estarán armadas.

Cuando usted arma el Perímetro e Interior para dejar el edificio pero usted no sale al término del tiempo de salida, el sistema se armará automáticamente sólo el área Perimetral. El área de interior(es) permanecerá desarmada porque usted no ha salido al término del tiempo de salida.

Si usted saliera del edificio y la puerta no fuera cerrada propiamente, su sistema podrá programarse para que cuando la cuenta de salida termine, el tiempo de entrada iniciará y la campana se activará alertando la situación. Ingrese su código de usuario para detener la campana y desarmar el sistema. Rearme el sistema, salga del edificio, y asegúrese de que la puerta esté firmemente cerrada.

Mensaje UN MOMENTO . . .: Si su sistema está monitoreado, puede ser programado para que aguarde hasta que se haya transmitido el mensaje de armado a la Estación Central de Monitoreo antes de que se muestre el mensaje de armado. (Vea a continuación el Reporte de Armado). Esto le permite al usuario saber que la conección telefónica está funcionando correctamente. Mientras el sistema está aguardando que se complete la transmisión el despliegue mostrará la leyenda UN MOMENTO... Si el reporte se recibe satisfactoriamente, entonces el despliegue mostrará el mensaje de armado. Si no se recibe el reporte correctamente, el despliegue mostrará el mensaje SOLO ALR LOCAL antes de mostrar el mensaje de armado.

Reporte de Armado: Su sistema puede haberse configurado en el momento de la instalación para enviar reportes de armado o de anulación de zonas a la Estación Central de Monitoreo.

Armado con Llavero

Oprimir y sostener el botón del llavero programado para Armar o botón para alternar armar/desarmar. La luz del LED rojo indicará por dos segundos confirmando todo el Sistema Armado. La luz del LED Verde/Rojo indicará por dos segundos confirmando Sistema Armado con algunas áreas armadas.

Desarmado con Llavero

Oprimir y sostener el botón del llavero programado para Desarmar o botón para alternar armar/desarmar. La luz Verde indicará por dos segundos de reconocimiento indicando Todo el Sistema Desarmado.

Armado del Sistema Área

Asignación de Áreas: Su sistema de seguridad ha sido programado en áreas separadas. El número de áreas y sus nombres se listarán en Organización de sistema.

Armar o Desarmar: puede armar y desarmar todas las áreas a la vez o cada una individualmente. Puede armar o desarmar únicamente las áreas autorizadas por su código de usuario.

Armar Todas o Ciertas Áreas: después de ingresar su código de usuario, el sistema le permite armar todas las áreas a las cuales tiene acceso o a una o mas áreas seleccionadas. Si elige armar todas las áreas, el sistema empieza a verificar que todas las zonas en esas áreas estén en condición normal. Si elige armar ciertas áreas el sistema le pedirá que áreas desea armar.

Armado de un Sistema de Áreas

- Pulse la tecla COMMAND hasta que el despliegue muestre ARMA DESARMA.
- 2. Seleccione ARMA para armar al sistema.
- Ingrese su código de usuario si se lo solicita. El despliegue mostrará TODO? NO SI.
- 4. Elija NO para activar solo ciertas áreas y pase al paso 5.Elija SI para armar todas las áreas para las cuales su código de usuario esté habilitado y pase al paso 6.
- Si Ud. seleccionó NO en el paso 4, el despliegue comenzará a mostrar una lista de cada una de las áreas para las cuales Ud. está habilitado seguido del texto NO SI.Por ejemplo: OFICINA NO SI
 - Ingrese SI para cada una de las áreas que Ud. quiere armar.
 - 5b. Ingrese NO para cada una de las áreas que Ud. no quiere armar.

Nota: whileUsted también puede simplemente presionar los números del área que desea armar mientras se despliegue TODO? NO SI. Esto cambia el despliegue a ÁREAS:. Los numeros que seleccione aparecerán en el despliegue. Por ejemplo: ÁREAS: 2 4. Presiones COMMAND cuando termine.

- El sistema mostrará las zonas que están anuladas, zonas Prioritarias o de 24 horas que no están normalizadas. Una zona Prioritaria que no esté en condición normal no podrá ser armada.
- 7. A esta altura del proceso Ud. podrá armar en forma forzada o anular cualquier zona no normal. Una zona que se arma en modo forzado se incorporará al conjunto de las demás zonas armadas si posteriormente se normaliza. Una zona que ha sido anulada, permanecerá anulada hasta que el sistema se desarme. Vea los pasos 7a a 7d.

- 7a. Si existe un problema en una zona, se mostrará el nombre de la zona seguido a continuación por el texto: FORZ BLOQR DETEN.
- 7b. Seleccione FORZ para armar en forma forzada a la zona.
- 7c. Seleccione BLOQR (CANCELAR) para anular todas las zonas no normales que se están mostrando en el despliegue.
 - Nota: Ud. no puede anular zonas de 24 horas.
- 7d. Seleccione DETEN para detener el armado del sistema. Corrija el o los problemas y regrese al paso 1.Su sistema se puede programar para requerir un código de usuario que tenga autorización para forzar el armado o cancelar las zonas abiertas. Para forzar o para cancelar una zona abierta, el sistema le pedirá a usted introducir su código de usuario.
- 8. El despliegue mostrará SISTEMA ENC si al menos un área del sistema se pudo armar exitosamente y TODO SISTEMA ENC si todas las áreas que componen el sistema quedaron armadas.
- 9. En el despliegue del teclado se mostrará el tiempo de salida expresado en segundos y comenzará la cuenta regresiva, se podrá leer: SALID: ## (donde ## representa la cantidad de segundos que restan hasta la finalización de la cuenta) Las zonas de salida quedarán armadas a partir del momento en que se termine la cuenta regresiva del tiempo de salida.

Desarmado del Sistema Área

Desarmar: Mientras el sistema esté armado, Ud. podrá ingresar a la propiedad sin generar una alarma, solamente si lo hace a través de una puerta que forme parte de una zona de entrada/salida. Después de abrir la puerta de entrada, el teclado emitirá un tono de preaviso para recordarle desarmar el sistema. Usted deberá desarmar el sistema antes de que el tiempo de entrada expire o será activada una alarma en la zona de la puerta.

Mientras transcurre el tiempo de entrada, el despliegue del teclado mostrará INTRO CLVE- y el nombre de la zona de entrada o zona demorada que se activó. Ingrese su código para desarmar el sistema. Solo aquellas áreas para las cuales su código tiene autorización se desarmarán.

Cuando Ud. presente su tarjeta a un lector exterior para obtener acceso a la propiedad y suponiendo que su código tenga autoridad para desarmar áreas, solo aquellas áreas que se hayan asignado a la puerta controlada por ese lector y que también estén asignadas a su código se desarmarán en forma automática. No se mostrará INTRO CLVE-.

Nota: Su sistema puede pre-programarse para que el tono del preaviso pueda ser silenciado en cuanto la primera tecla del codigo de usuario sea oprimida. Si un código de usuario válido no ha sido ingresado en 5 segundos o un código de usuario invalido es ingresado el tono de preaviso empezara a sonar otra vez.

Desarmado Total o Selectivo: Luego de que Ud. haya ingresado un código de usuario válido, el sistema le permitirá desarmar algunas o todas las áreas a la cual Ud. tiene acceso. Si Ud. elige desarmar todas las áreas, el sistema así lo hará. Si Ud. elige desarmar solo algunas áreas en particular, los nombres de esas áreas se mostrarán en el despliegue.

Despliegue de Alarmas: Luego de haber desarmado el sistema, el despliega mostrará la lista de aquellas zonas que se hayan activado o cualquier problema de transmisión que haya ocurrido dentro de ese período de armado. Todas las zonas de robo se desarmarán y todas las zonas anuladas se resetearán en forma automática.

Mensaje de Desarmado: El despliegue mostrará TODO SISTEMA APG luego que el sistema se haya desarmado.

Reporte a la Estación Central de Monitoreo: Su sistema puede haber sido configurado en el momento de la instalación para que transmita un reporte a la Estación Central de Monitoreo indicando que el sistema se ha desarmado.

Desarmado del Sistema desde un Teclado

- Pulse la tecla COMMAND hasta que el despliegue muestre ARMA DESARMA. Si ya está transcurriendo el tiempo de entrada este proceso lo deberá comenzar a partir del paso 3.
- 2. Seleccione DISARM para desarmas áreas.
- El despliegue mostrará INTRO CLVE- . Ingrese su código de usuario y pulse COMMAND. El despliegue mostrará TODO? NO SI.
- 4. Seleccione SI para desarmar todas las áreas para las cuales su código de usuario tiene autorización.
- 4a. Seleccione NO para desarmar solo ciertas áreas, seleccionando a cada una de ellas en forma individual. El despliegue mostrará a continuación el nombre de cada una de las áreas para las cuales su código tiene autorización para desarmar seguido de NO SI.
 - 4b. Elija SI para desarmar el área mostrada.
 - 4c. Elija NO para no desarmar esa área y pasar a la siguiente. Nota: Puede también presionar el número de área que desea desarmar durante el despliegue TODO? NO SI. Esto cambia el despliegue de Áreas. El número de área que ha seleccionado aparecerá en el despliegue. Por ejemplo Áreas: 2 4.
 - Para remover un número de área del despliegue, presione su número correspondiente en el teclado. Presione COMMAND cuando haya terminado.
- 5. Luego que se hayan mostrado todas las áreas, se mostrará cualquier alarma o problema de comunicación que pudiera haberse registrado durante ese período de armado.
- 6. Si se han desarmado todas las áreas, el teclado mostrará a continuación TODO DESARMADO.

Armado del Sistema Todo/Perímetro

Asignación de Área: Su sistema de seguridad es dividido en dos áreas separadas. Los detectores de movimiento, puertas interiores y los dispositivos de otras protecciones interiores se asignan al área interior mientras se asignan ventanas y las puertas exteriores al área del Perímetro.

Perímetro o Todo: Al armar un sistema de Todo/Perímetro, el teclado despliega PERIM TODO. Si usted selecciona TODO, usted estará armando el Perímetro y las áreas interiores del sistema, cuando usted deja el edificio y nadie se queda adentro. Seleccionando armar PERIM sólo el perímetro en el sistema será armado. El armar perímetro es cuando usted está quedándose dentro pero quiere tener la confianza de saber que las puertas exteriores y ventanas están armadas. El perímetro armado le permite moverse libremente en el interior sin ocasionar una alarma.

Despliegue del teclado Sistema Listo/Sistema No está Listo Cuando todas las zonas del sistema están en condición normal, el teclado despliega SISTEMA LISTO. Si existe una o más zonas que no están en condición normal, el teclado despliega SISTEMA NO ESTA LISTO. Al presionar cualquier Tecla Seleccionar durante este despliegue mostrará el nombre de la zona permitiéndole investigar el problema.

Armado Instantáneo

Instantáneo: Durante el tiempo de retraso de salida, usted podrá cancelar el tiempo de salida y el tiempo de entrada, permitiéndo armar instantáneamente todas las zonas. Simplemente oprima INSTNT mientras el tiempo de salida es desplegado. Esto arma las zonas de salida inmediatamente. Sin embargo, ningún tiempo de retraso de entrada será proporcionado y una alarma será activada al abrir una puerta de entrada.

Armado con Tecla de atajo T o d o/ P e r í m e t r o

Arme el Perímetro — Oprima la tecla 6 durante 2 segundos.

Armado Todo — Oprima la tecla 1 durante 2 segundos.

Armando Sistema Todo/Perímetro

- Ingrese su código de usuario. El teclado despliega PERIM TODO.
- 2. Seleccione PERIM sólo para el área del Perímetro.
- 3. Seleccione TODO para armar el Perímetro y áreas del Interior.
- El sistema muestra cualquier zona de falla o anulada en el siguiente orden: falla en zonas de robo, zonas de robo anuladas, falla en zonas de 24- horas, y zonas de 24- horas anuladas.
- 5. A estas alturas usted podrá forzar el armado o podrá cancelar cualquier zona abierta. Una zona que ha sido forzada para armar podrá ser restaurada al sistema si más tarde su condición se normaliza. Una zona cancelada permanecerá así hasta que el sistema sea desarmado. Vea pasos 5a a 5d.
 - 5a. Si un problema existe en cualquier zona, el nombre de la zona en problema se despliega seguido por: FORZ BLOQR DETEN.
 - 5b. Seleccione FORZ para forzar la zona(s) a armar.
 - Seleccione BLOQR (CANCELAR) para cancelar la zona(s) a armar.
 - 5d. Seleccione DETEN para detener el armado del sistema. Corrija el problema(s) y vuelva al paso 1.
- El teclado despliega PERIMETRO ARMADO si sólo el perímetro está armado y TODO ARMADO si el perímetro e interior están armados.
- Ahorra el teclado desplegará el tiempo de SALID: ### INSTNT y empezará el tiempo de cuenta regresiva de los segundos que quedan para la salida. Cuando el tiempo expire, todas las zonas quedarán armadas.

- 8. Usted podrá seleccionar INSTNT en el tiempo de SALID: ### INSTNT para armar todas las zonas inmediatamente. El teclado desplegará el INSTANTANEO. Cuando usted selecciona INSTNT, cualquier zona de entrada/salida al ser abierta inmediatamente activará una alarma y el tiempo regresivo de salida se detiene.
- Cuando el sistema es armado Total, el teclado desplegará el PERIMETER ENC para armado en perímetro y TODO ARMADO cuando el perímetro e interior es armado.

Desarmado del Sistema Todo/Perímetro

Desarmando: Mientras el sistema está armado, usted puede entrar solamente a través de una puerta de tiempo entrada/salida sin causar una alarma. Después de abrir la puerta, sonará el teclado con un tono de pre-alarma para recordarle quedebe desarmar el sistema. Usted deberá desarmar el sistema antes de que tono de pre-alarma expire o ocurrirá una alarma en la zona de la puerta. Durante el tono de pre-alarma, el teclado desplegará INTRO CLVE: Ingrese su código del usuario para desarmar el sistema.

Nota: Su sistema apagará el tono en cuanto el primer digito del código de usuario sea ingresado. Si un código de usuario no es ingresado en 5 segundos o un código de usuario inválido es ingresado, el tono de preaviso empezará a sonar otra vez.

Despliegue de la alarma: : Después de desarmar, se desplegará en el teclado cualquier zona en alarma o cualquier problema de transmisión que haya ocurrido durante el período de armado. Todas las zonas de robo son desarmadas y cualquier zona cancelada se restablecerá automáticamente.

Mensaje de desarmado: El teclado desplegará TODO DESARMADO al desarmar el sistema.

Reporte a la Estación Central: Una señal de desarmado podrá transmitirse a la Estación Central. Esto es opcional y podrá programarse en cualquier momento.

Desarmando Sistema Todo/Perímetro

- Durante el tiempo de entrada, el teclado desplegará INTRO CLVE: Ingrese su código de usuario.
- El teclado desplegará cualquier zona que entró en alarma o cualquier problema de transmisión que ocurriera durante el período armado.
- 3. El próximo teclado desplegará TODO DESARMADO confirmando que el sistema se desarma.

Desarmado de Sistema en Alarma

 Mientras la campana de alarma o la sirena esté activada, ingrese su código de usuario para silenciar la alarma.
 En alarma de robo, el teclado se desplegará

CANCELAR/VALIDAR

después del retraso de comunicación de alarmas preprogramado, la alarma es enviada a la Estación Central.

Esto permite que el usuario investigue la alarma antes de desarmar el sistema. Esta opción permanecerá en pantalla hasta que una selección sea hecha, o si la tecla de retroceso (flecha) es oprimida o el tiempo de campana expira.

 Si una alarma no válida ha ocurrido, seleccione CANCELAR para desarmar el sistema y cancelar la alarma. El teclado desplegará TODO DESARMADO confirmando que el sistema es desarmado.

0

Si la alarma es válida, seleccione VALIDAR para enviar una señal de verificación a la Estación Central

Armando Sistema Estr/Dormr/Salir

Área Asignada o de Trabajo: Su sistema de seguridad es dividido en dos o tres áreas separadas. Detectores de movimiento, puertas interiores y otros dispositivos en interiores o áreas del Dormitorio, las ventanas y las puertas exteriores se asignan a un área de Perímetro.

Armando el sistema: Al armar un sistema Estar, Dormir, Salir, el teclado desplegará Estr/Dormr/Salir. Si usted selecciona Salir, armará todas las áreas del sistema. Usted querrá armar todas las áreas al salir y nadie deberá quedarse dentro.

Seleccionando ESTR, arma sólo el Perímetro del sistema. Armar el perímetro es cuando usted está quedándose dentro pero quiere tener la confianza de saber que las puertas exteriores y ventanas están armadas. El perímetro armando le permite moverse libremente dentro sin activar una alarma interior.

Seleccionando DORMR arma el Perímetro e Interior y deja los dispositivos de Dormitorios y áreas cercanas desarmadas.

Despliegue del teclado sistema Listo/Sistema No esta Listo Cuando todas las zonas del sistema están en condición normal y el sistema puede ser armado sin anularlas, el teclado despliega SISTEMA LISTO. Si existe una o más zonas que no están en condición normal el teclado despliega SISTEMA NO ESTA LISTO. AL presionar cualquier tecla Seleccionar durante este despliegue mostrará el nombre de la zona con falla.

Armando con Tecla de atajo Estr/Dormr/Salir

Armado ESTAR — Presione 3 durante 2 segundos para armar el perímetro.

Armado DORMIR — Presione 7 durante 2 segundos para armar el perímetro y áreas del interior y dejar el área de Dormitorio desarmada.

Armado SALIR — Presione 1 durante 2 segundos.

Armando el Sistema Estr/Dormr/Salir

- Entre su código de usuario. El teclado despliega Estr/Dormr/ Salir.
- 2. Seleccione Estr para sólo armar el Perímetro.
- 3. Seleccione Dormr para armar el Perímetro e Interior.
- Seleccione Salir para armar el Perímetro, Interior, y Habitaciones.
- El sistema mostrará las zonas de falla o anuladas en el siguiente orden: zonas de robo con falla, zonas de robo anuladas, zonas de 24- horas con falla, y zonas de 24-horas anuladas.
- 6. A estas alturas usted podrá forzar el armado o podrá cancelar cualquier zona abierta. Una zona que es forzada a armar se restaurará en el sistema si más tarde vuelve a un estado normal. Una zona que se cancela permanecerá así hasta que el sistema sea desarmado. Vea 6a a 6d.
 - 6a. Si un problema existe en cualquier zona, el nombre de la zona en problema se despliega seguido por: FORZ BLOQR DETEN.
 - 6b. Seleccione FORZ para forzar la zona(s) a armar.
 - 6c. Seleccione BLOQR para cancelar la zona(s) a armar.
 - 6d. Seleccione DETEN para detener el armado del sistema. Corrija el problema(s) y vuelva al paso 1.
- El teclado despliega ARMDO SIST ESTAR si usted selecciona ESTR, ARMDO SIST DORMR si usted selecciona DORMR, y ARMDO SIST SALIR si usted selecciona SALIR.
- 8. Ahora el teclado desplegará SALID: ### INSTNT y empieza el retroceso del tiempo en segundos para que usted salga. Cuando el tiempo expire, las zonas de la salida estarán armadas.
- Usted podrá seleccionar INSTNT en tiempo SALID: ### INSTNT se despliega para armar todas las salidas inmediatamente. El

- teclado despliega INSTANTANEO. Cuando seleccione INSTNT, cualquier zona de entrada/salida que no esté cerrada, inmediatamente activará una alarma y el conteo de retaso de salida se suspenderá de inmediato.
- 10. Cuando el sistema está armado, el teclado replegará SISTEMA ESTAR ENCENDIDO para armado del Perímetro, SISTEMA DORMIR ENCENDIDO para armar el perímetro e interior, y TODO SISTEMA ENCENDIDO para todas las zonas armadas.

Desarmando Sistema Est/Salir

Desarmando: Mientras el sistema esté armado, usted podrá entrar con tiempo de retraso de entrada/salida sin causar una alarma. Después de abrir la puerta, el teclado sonará con un tono de pre-alarma para recordarle que debe desarmar el sistema. Usted deberá desarmar el sistema antes de que el tono de pre-alarma expire u ocurrirá una alarma en la zona de la puerta.

Durante el tono de pre-alarma, el teclado desplegará INTRO CLVE, ingrese su código de usuario para desarmar el sistema.

Nota: Su sistema apagará el tono en cuanto el primer digito del código de usuario sea ingresado. Si un código de usuario no es ingresado en 5 segundos o un código de usuario inválido es ingresado, el tono de preaviso empezará a sonar otra vez.

Despliegue de la alarma: Después de desarmar, se desplegará en el teclado cualquier zona en alarma o cualquier problema de la transmisión que haya ocurrido durante el período de armado. Todas las zonas de robo son desarmadas y cualquier zona cancelada se restablecerá automáticamente.

Mensaje desarmado: El teclado desplegará TODO DESARMADO al desarmar el sistema.

Reporte a la Estación Central: Una señal de desarmado podrá transmitirse a la Estación Central. Esto es opcional y podrá programarse en cualquier momento.

Desarmando Sistema Est/Salir

- 1. Durante el tiempo de retraso de entrada el teclado despliega INGRESE CODIGO: Ingrese su código de usuario.
- 2. El teclado luego despliega si hay problemas con alarmas o comunicaciones que han ocurrido durante el periodo de armado.
- 3. 3. El teclado luego despliega TODO SISTEMA APAGADO para confirmar que el sistema esta desarmado.

Desarmado de Sistema en Alarma

 Mientras la campana de alarma o la sirena esté activada, ingrese su código de usuario para silenciar la alarma. En alarma de robo, el teclado se desplegará CANCELAR/VALIDAR

despues del retraso de comunicación de alarmas preprogramado, la alarma es enviada a la Estación Central. Esto permite que el usuario investigue la alarma antes de desarmar el sistema. Esta opción permanecerá en pantalla hasta que una selección sea hecha, o si la llave de retroceso (flecha) es oprimida o el tiempo de campana expira.

 Si una alarma no válida ha ocurrido, seleccione CANCELAR para desarmar el sistema y cancelar la alarma.
 El teclado desplegará TODO DESARMADO confirmando que el


sistema es desarmado.

0

Si la alarma es válida, seleccione VALIDAR para enviar una señal de verificación a la Estación Central.

Teclas de atajo en el Teclado

Su teclado de LCD proporciona teclas de atajo de un-botón. Oprimir una tecla del teclado durante dos segundos hará que un tono suene, indicando que su sistema se armará, se podrá monitoar, o se restablecerán los sensores. Estas opciones todavía pueden accederse a través del Menú del Usuario si así es deseado.

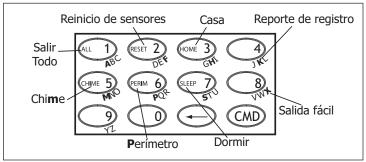

	Teclas de atajo del teclado
Llave teclado	Operación Armado de Sistema
Oprimir tecla 1	Sistema Armado Casa Estr/Dormr/Salir
	Sistema Armado Todo Todo/Perímetro
Oprimir tecla 2	Sensores (Fuego) Restablecimiento total de
	Sistema
Oprimir tecla 3	Sistema Armado Casa Estr/Dormr/Salir
Oprimir tecla 4	Reporte de Registros de todos los sistemas
Oprimir tecla 5	Monitor en todos los sistemas
Oprimir tecla 6	Sistema Armado Perimetral Todo/Perímetro
Oprimir tecla 7	Sistema Armado Dormir Estr/Dormr/Salir
Oprimir tecla 8	Salida Fácil de Sistema Dormir Estr/Dormr/Sal

Función de armado

Opciones de Sistema: Estr/Dormr/Salir, o Todo/Perímetro.

Usted podrá usar las teclas del atajo Armado, 1, 3, 6, y 7 cuando el sistema esté desarmado. El sistema le podrá pedir ingresar su código de usuario. Si una zona se encuentra abierta, seleccione Forzar o Anular. Referirse a la sección de armado para detalles del armado.

Armar en modo Estar/Dormir/Salir

Armar en modo Estar- Presione 3 por 2 segundos para armar el perímetro.

Armar en modo Dormir — Presione 7 por 2 segundos para armar el perímetro y áreas interiores y para dejar el área del dormitorio apagada. Esta tecla de atajo esta disponible cuando el sistema esta desarmado y cuando el sistema esta armado en el modo de Estar.

Armar en Modo Salir — Presione 1 por 2 segundos.

Armar Todo/Perímetro

Armar Perímetro — Presione 6 por 2 segundos

Armar Todo— Presione 1 por 2 segundos.

Función Reiniciar Sensores (Fuego)

Operación del Sistema: Área, Estar/Dormir/Salir, or Todo/ Perímetro.

Usted podrá usar Reiniciar Sensores (Fuego) utilizando la tecla de atajo 2, cuando el sistema está armado o desarmado. Cuando es oprimido los detectores que son supervisados que estén en alarma serán reintegrados a sistema normal. El teclado desplegará REINICIANDO SENS y SENSORS OPERANDO para reconocer que la tecla de atajo fue oprimida.

Nota: El sistema le podrá pedir ingresar su clave de usuario.

Función Monitor (Chime)

Sistema Operativo: Estr/Dormr/Salir o Todo/Perímetro

Usted puede usar Monitor (Chime), con la tecla de atajo 5, cuando el sistema esté desarmado. El Monitor de zona se inicia cuando es oprimido. Si es necesario refiérase a la sección de Monitor de zona. El teclado desplegará MONITOR ENC y un tono será escuchado o MONITOR APG v no se escuchará ningún tono.

Nota: Atajo de Monitor de zona (Chime) aplica a todas las zonas de salida/entrada en sistema por Áreas y a todas las zonas asignadas a perímetro en sistema Estr/Dormr/Salir o Todo/Perímetro

Función Registro de Reporte

Operación del Sistema: Área Estr/Dormr/Salir o Total/Perímetro. Su sistema puede ser pre-programado al momento de instalación para enviar mensajes a su correo electrónico personal, PDA o teléfono celular. Puede utilizar el Registro de Reporte, tecla de atajo 4, para enviar un mensaje de Registro de Reporte. Refiérase al Apéndice D para más información acerca de mensajes por Correo Electrónico/Teléfono celular.

Nota: la función Registro de Reporte no está disponible en Teclados Ícono.

Función Salida Fácil

Operación del sistema: Estr/Dormr/Salir

Puede utilizar la función Salida Fácil, tecla de atajo 8, cuando el sistema está armado, para reiniciar el tiempo de retraso de salida permitiéndole salir del local sin desarmar el sistema. Por ejemplo, para dejar salir a su mascota o recoger el periódico. Después que el tiempo de retraso de salida expire, el sistema se armará automáticamente.

Puede también presionar la Salida Fácil, la tecla de atajo 8 otra vez, para cancelar el conteo de tiempo de retraso de salida. Por ejemplo, si el teléfono suena antes de que recoja el periódico usted puede presionar la tecla de atajo 8 para volver armar el sistema.

Menú de Usuario

Muchas de las prestaciones que le ofrece su sistema de seguridad se han incorporado a un Menú de Usuario al que se puede acceder desde cualquier teclado. El menú le pedirá que ingrese su código de usuario y luego le mostrará solo aquellas funciones a las cuales Ud. está autorizado a acceder.

Para acceder al Menú de Usuario

- 1. Pulse la tecla COMMAND hasta que se muestre en el despliegue MENU? NO SI.
- 2. Seleccione SI. El despliegue mostrará INTRO CLVE- . Ingrese su código de usuario y pulse COMMAND. A continuación Ud. podrá recorrer la lista de funciones del sistema que Ud. tiene habilitadas.

Opciones del Menú de Usuario

Opción del Menú

ZONA ANULADA

La siguiente lista muestra las opciones del Menú de Usuario en el orden en que aparecerán en el despliegue: Descripción

REGISTRO DE USUARIO	Le permite registrarse con el sistema para indicar que ha llegado al local.
COMPROBAR ZONA	Le permite monitorear una zona de no-
DE ACTIVIDAD	actividad.
RESTAB SENSORES	Resetea a los detectores de humo o
	de rotura de vidrio que pueden haber quedado activados debido a una situación de alarma.
SALIDA ENC/APG	Permite que Ud. active o desactive cualquiera de las salidas descritas en la sección Configuración del Sistema de esta guía

Le permite anular una zona o resetear

una zona que va ha sido anulada.

MONITOR ZONA Le permite poner o sacar una zona del

modo monitor.

VERIFICACION la sirena de verificación del sistema, comunicación con la Estación Central, y

la batería de reserva.

CODIGOS de USUARIO Le permite agregar, dar de baja o modificar códigos de usuario v sus

niveles de autorización

AGENDAS u HORARIOS Le permite agregar, dar de baja o

modificar las agendas del sistema.

FECHA Y HORA

Le permite cambiar el día, fecha y hora que esta actualmente en el sistema.

MOSTRAR EVENTOS Le permite visualizar o imprimir los

últimos 100 eventos en el XT30 y 200 eventos en el XT50, que ocurrieron en el

sistema.

PEDIR SERVICIO Le permite enviar un mensaje a

la estación central de monitoreo solicitando la presenciade una persona del servicio técnico del sistema.

Las siguientes paginas detallan cada artículo del Menú de Usuario y proporciona instrucciones de cuando y como usarlos apropiadamente.

Registro de Usuario

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, Limitado, o Agenda u Horario.

Función: Esta característica le permite monitorear la llegada de los niños de la escuela o empleados llegando al trabajo mediante un Reporte de Registro Especial enviado a su correo electrónico o teléfono celular si ha sido programado.

Nota: la función de Reporte de Registro no funciona con los teclados Ícono. El Apéndice D describe la opción Correo Electrónico/Teléfono Celular.

Enviar un Reporte de Registro

- 1. Después de desarmar el sistema, acceda al Menú de Usuario.
- En el despliegue de REGISTRO DE USUARIO, presione cualquier tecla Seleccionar. El teclado desplegará REGISTRO DE USUARIO: 22 (22= número de usuario).
- El panel enviará el Reporte de Registro con su número de cuenta y número de usuario al correo electrónico o número de teléfono celular.

Tecla de Atajo para Reporte de Registro

Todos los sistemas (excepto teclados de Íconos) — Presione 4 por 2 segundos, luego ingrese su código de usuario para enviar un Reporte de Registro

Comprobar Zona de Actividad

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, Limitado, o Agenda u Horario.

Función: Su sistema de seguridad puede ser programado al momento de instalación para ejecutar la función Comprobar Zona de Actividad que le permite monitorear a una persona cuando no esta en actividad.

Cuando no se ha detectado actividad por el periodo de tiempo programado, su teclado producirá un tono estable por un cierto periodo y mostrará PRESIONE CUALQUIER TECLA. Al presionar cualquier tecla en el teclado antes que el tono estable se apague previene que su sistema mande un reporte de Actividad de Usuario no Detectada a la Estación Central. Al presionar cualquier tecla también reinicia el tiempo de la zona de actividad.

Esto puede ser utilizado por una persona que vive sola para detectar cuando no se ha movido a activar una zona desarmada en un periodo de tiempo programado. Esta opción es opcional.

Nota: Comprobar Zona de Actividad esta inhabilitada cuando una agenda u horario ha sido ingresado en horas de dormir, y es automáticamente habilitado cuando el área es desarmada.

Seleccionar Comprobar la Zona de Actividad

- En el despliegue de COMPROBAR ACTIVIDAD, presione cualquier tecla de selección. El teclado mostrará HABILITAR SI NO. La opción pre-establecida es SI.
- Cuando NO es seleccionado, el teclado despliega DESHABILITADO por cuatro segundos y luego envía un mensaje de la Comprobación de Actividad deshabilitada a la Estación Central.
- Cuando SI es seleccionado, el teclado despliega HABILITADO por cuatro segundos y luego envía un mensaje de la Comprobación de Actividad habilitada a la Estación Central.

RESTAB SENSORES

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, Limitado, o Agenda u Horario.

Función: Reinicia detectores de humo y rotura de cristales. También borra las alarmas de zonas de Fuego y Supervisión y las fallas de despliegue del teclado. Restab Sensores también borra los despliegues de batería baja si su sistema esta utilizando sensores inalámbricos

Una vez que los detectores de humo o rotura de cristales hacen un corto circuito, deben ser reiniciados antes de que puedan detectar condiciones adicionales de alarma. Cuando el Restab Sensor es seleccionado, la energía de los detectores son eliminados temporalmente por el sistema permitiéndoles que se reinicien.

Asegúrese que todo el humo sea eliminado del área del detector de humo antes de empezar un Restab Sensor para prevenir que la alarma ocurra otra vez.

Reiniciar los Sensores

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Cuando RESTAB SENSORES despliegue, presione cualquier tecla de selección. El teclado mostrará SENSORES APAGADOS por cinco segundos y a continuación SENSORES ENCENDIDOS..
- 3. El teclado volverá al despliegue de estado.

Tecla de Atajo para Restab Sensores (Fuego)

Todos los sistemas — Presione 2 por 2 segundos, luego ingrese el código de usuario si es necesario, para reiniciar el sistema.

SALIDAS ENCENDIDAS/APAGADAS

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, o Limitado. **Función:** Le permite encender o apagar las salidas del sistema.

Esta función es usada para encender o apagar individualmente las salidas de retraso del sistema. Su sistema puede usar estas salidas para controlar las luces del interior y exterior, o la calefacción o aire acondicionado y otros aparatos.

Los números y nombres de salidas del sistema están localizados en la sección de Configuración de Sistema al reverso de esta guía.

Encender o Apagar las Salidas

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Presione la tecla COMMAND hasta que despliegue ENCENDER/ APAGAR SALIDAS.
- 3. Presione cualquier tecla de selección.
- 4. El teclado despliega SALIDAS: ENCENDER APAGAR.
- 5. Ingrese el número de salida que desea encender o apagar. El número de salida aparecerá en el despliegue.
- 6. Con el número de salida en el despliegue, seleccione ENCENDER o APAGAR. De esta manera la salida se encenderá o apagará, dependiendo de su selección, y permanecerá en ese estado hasta que sea cambiada.
- El sistema elimina automáticamente el número de salida y un nuevo número de salida podrá ser ingresado. Refiérase al paso 5

Para salir de la opción del menú de salidas, presione la tecla de retroceder hasta llegar a la lista de estado del teclado.

Anular Zonas

Nivel de código de Usuario: Maestro o Estándar.

Función: Le permite anular una zona antes de armar el sistema.

Una zona normalmente se anula cuando no puede ser restaurada a su estado normal. Una vez anulada, el sistema no responde a ninguna actividad en la zona.

Una zona solo podrá anularse mientras esté desarmada. Debido a que las zonas de incendio, de pánico, de emergencia y de supervisión están siempre activas o armadas, ellas no podrán ser anuladas manualmente.

Anular Zonas también puede utilizarse para resetear una zona que ha sido anulada previamente y ahora se le quiere volver a incorporar al sistema. Esto puede hacerse solo cuando la zona es desarmada. Al desarmar siempre resetea la zona anulada.

Su sistema puede ser pre-programado al momento de instalación para enviar reportes de anulación a la Estación Central cuando una Zona Anulada es seleccionada

Utilización de la función Anular Zonas

- Acceda al Menú de Usuario.
- Pulse COMMAND hasta que se muestre ANULAR ZONAS en el despliegue.
- Pulse cualquier tecla de selección. El despliegue mostrará ZONA: - RST BLQ.
- Para resetear una zona, ingrese el número de zona y seleccione RST.
- Para anular una zona, ingrese el número de zona y seleccione BLO.

Monitor de Zonas

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, o Limitado.

Función: Permite que el sistema monitoree ciertas zonas previamente seleccionadas mientras estas están desarmadas (puertas, ventanas o detectores de movimiento) y muestre su nombre en el despliegue a medida que las mismas se van activando. Esta funcionalidad se puede utilizar por ejemplo, para monitorear el acceso a través de una puerta.

Monitor de Zonas trabaja con cualquier zona que esté desarmada y también activará el zumbador del teclado cada vez que cualquier zona de las monitoreadas se active. El nombre de la zona que se activó se mostrará en todos los teclados asignados a esa área del sistema. Ud. puede colocar en el modo Monitor de Zonas a una o más zonas que se encuentren desarmadas, pero en el despliega se mostrarán los nombres de las zonas a medida que estas se vayan activando. En cualquier momento se podrá leer el nombre de la zona que se activó en última instancia. El nombre de la zona que se muestra en el despliegue se borrará automáticamente después de un corto periodo de tiempo o cuando la zona sea armada. Monitor de Zonas no funciona cuando el sistema esta armado pero una zona colocada en el Monito de Zona está siendo monitoreada cuando el sistema está desarmado.

Como usar el Monitor de Zonas como parte de Comprobar el Sistema Semanalmente: Después de usar la función Comprobar el Sistema, coloque todas las zonas en el Monitor de Zonas. Empezando en la primera puerta, camine alrededor de ella abriendo y cerrando cada puerta y ventana. Puede escuchar sonar el teclado cada vez que haga esto. El teclado también despliega el nombre de cada zona mientras esta siendo abierta.

Una vez que todas las puertas y ventanas protegidas sean comprobadas, camine al frente de cada detector de movimiento y active otro dispositivo de protección en el Menú de Usuario XT30/XT50

sistema. El teclado sonará para confirmar la operación. Si en algún momento durante la comprobación semanal un dispositivo no provoca que el teclado suene, llame al departamento de servicios para asistencia

Función Atajo Monitor (Chime)

Todos los sistemas — Presione 5 durante 2 segundos cuando el sistema esté desarmado. Comienza el funcionamiento de Monitor para todas las zonas asignadas a entrada/salida en sistema por Áreas y a todas las zonas asignadas a perímetro en sistema Estr/Dormr/Salir o Todo/Perímetro El teclado desplegará MONITOR ENCNDIDO y un tono será escuchado o MONITOR APAGADO y ningún tono será escuchado.

Utilización de la función Monitor de Zonas

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Pulse COMMAND hasta que se muestre MONITOR ZONA? en el despliegue.
- Presione cualquier tecla de Selección. El teclado despliega PERIM TOD NUM
- Seleccione PERIM para todas las zonas de perímetros desarmadas en Monitor.
 - 4a. El teclado despliega PERIM AGR BOR.
 - 4b. Seleccione AGR agregar todas las zonas de perímetros desarmadas en Monitor.
 - 4c. Seleccione BOR para remover todas las zonas desarmadas.
- Seleccione TODOS para agregar todas las zonas desarmadas en Monitor de zona.
 - 5a. El teclado despliega TODOS? AGR BOR.
 - 5b. Seleccione AGR para agregar todas las zonas de perímetros desarmadas en Monitor.
 - 5c. Seleccione BOR para remover todas las zonas desarmadas
- Seleccione NUM para ingresar un número de zona específico para Monitor de zona.
- Si NUM es seleccionado, el teclado despliega ZONA: AGR BOR.
 - Ingrese el número de zona y seleccione AGR para agregar esta zona.
 - 7b. Ingrese cualquier número de zona y seleccione BOR para borrar o eliminar la zona.
- 8. El número de zona desaparece automáticamente y un nuevo número de zona podrá ser ingresado. Vea Paso 7.

Estado del Sistema

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, o Limitado.

Función: Estado del Sistema es usado para comprobar la batería, campana o sirena de alarma, y comunicación con la Estación Central. La función Estado del Sistema se inicia automáticamente en cuanto usted la seleccione.

Utilización de la función verificación del Sistema

- 1. Acceda al Menú de Usuario.
- 2. Pulse COMMAND hasta que se muestre VERIFICAR SISTEMA?
- 3. Pulse cualquier tecla de selección. La verificación del Sistema comienza automáticamente y el teclado mostrará:
 - SONIDO DE CAMPANA durante una prueba de campana por dos segundos, luego:
 - SONIDO DEL TECLADO durante una prueba del teclado por dos segundos, luego:
 - BBATERIA OKAY O BATERIA PRBL para indicar la condición de la batería, después:
 - 4) TRANSMITIR PRUEBA y ATENTADO NO: 1 durante la transmisión de la prueba, luego:
 - 5) TRANSMITIR OKAY o TRANSMITIR FALLA para mostrar los resultados de la prueba, después:
 - FIN DE LA PRUEBA para indicar que la verificación del Sistema ha terminado.
 - 7) Presione la tecla de regreso para terminar la verificación del Sistema.

* La transmisión de Prueba no ocurre en sistemas locales.

Verificar la Protección contra Robos de su sistema: La función de verificación del Sistema deberá formar parte de la Prueba del sistema semanal y a continuación colocar los dispositivos contra robo del interior y perímetro en modo de Zona de Monitor. Esto le permitirá abrir y luego cerrar cada puerta y ventana protegida, mientras escuche a su teclado sonar comprobando de esta manera que está funcionando. Vea Monitor de Zona.

Códigos de Usuario

Nivel de Códigos de Usuario: Maestro solamente.

Función: Le permite agregar o borrar un usuario del sistema o cambiar sus códigos de usuario o nivel de autoridad.

Características del código de Usuario: Hay tres características asociadas con cada código de usuario que define sus capacidades dentro del sistema

Características	Ejemplo	
Número de Usuario	22	
Código de Usuario	3848	
Nivel de Autoridad	Maestro	

Número de Usuario - El Panel XT30 abastece 30 usuarios mientras que el panel XT50 abastece 99 usuarios. Cada usuario es numerado del 1 al 30 o del 1 al 99. Este número los identifica con el sistema y pueden ser transmitidos a la Estación Central (Si su sistema esta siendo monitoreado) cuando armen o desarmen el sistema.

Código de Usuario - Los usuarios tienen códigos de 4 dígitos que pueden ser ingresados en el teclado al momento de armar o desarmar el sistema. Este código de usuario debe ser mantenido oculto de los otros usuarios y no puede transmitirse a la Estación Central cuando el usuario arme o desarme el sistema.

Nota: Un código de usuario no puede empezar con cero y no se lo puede dejar en blanco.

Usuarios solo deben ingresar su código al momento de operar el sistema.

Nombres de Usuario - Cada código debe ser programado con el nombre de usuario. Puede ingresar hasta 16 caracteres para el nombre. Si es necesario refiérase al Apéndice C para más información sobre ingresar nombres de usuarios.

Nivel de Autoridad - El usuario es también asignado con un nivel de autoridad (Maestro, Estándar, Limitado, o de Agenda u Horario) por

la persona administrando el sistema para determinar las funciones a las que el usuario puede acceder. El XT30 permite a los usuarios Maestro y Estándar mientras que el XT50 permite todos los niveles de autoridad.

El horario o agenda del nivel de autoridad solo funciona durante un horario válido, excepto al armar lo cual puede ser realizado a cualquier momento. Desarmar es permitido fuera del horario, pero un mensaje de INGRESO DESAUTORIZADO es enviado a la Estación Central. El resto de niveles de autoridad funcionan sin importar el horario.

La siguiente tabla enlista las funciones de usuario del sistema permitidas a accederse basadas en el nivel de autoridad asignado a cada código al momento que son agregados al sistema.

.,		1	/ .	
opción del Menú de	Horario	Limitado		
Usuario	(XT50)	(XT50)	(XT30/XT50)	(XT30/XT50)
Acceso de Puerta	Si	Si	Si	Si
Armar y Desarmar	Si	Si	Si	Si
Silenciar Alarma	Si	Si	Si	Si
Registro de Usuario	Si	Si	Si	Si
Registro Zona de Actividad	Si	Si	Si	Si
Restablecer Sensores	Si	Si	Si	Si
Salidas Encender/Apagar		Si	Si	Si
Zonas Anuladas			Si	Si
Monitor de Zonas	Si	Si	Si	Si
Verificación del Sistema		Si	Si	Si
Códigos de Usuario				Si
Horarios				Si
Extender			Si	Si
Programar Tiempo				Si
Desplegar Eventos	Si	Si	Si	Si
Solicitud de Servicio?				Si

Agregar Códigos de Usuario

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Pulse COMMAND hasta que el despliegue muestre CLAVES USUARIO?
- Pulse cualquier tecla de selección. El despliegue mostrará AGR BOR CAM.
- 4. Seleccione AGR para agregar un nuevo código de usuario.
- Cuando se muestre NUM USUARIO: ingrese un número de usuario y pulse COMMAND.
- 6. El despliegue se cambia a NO CODIGO: Ingrese los cuatro dígitos del código de usuario y presione COMMAND. Este será el número de usuario que será ingresado al momento de armar, desarmar, o realizar cambios en el sistema. Si el código ingresado ya está en uso, o es usado interiormente por el sistema, el sistema mostrará YA EXISTE/ YA ESTA SIENDO USADO. Usted deberá ingresar un código de usuario de 4 dígitos diferente.
- 7. Se podrá ingresar un nombre de hasta 16 caracteres para identificar al usuario. Pulse cualquier tecla de la primera fila para borrar el nombre actual "nombre de usuario". Ingrese el nuevo nombre. Luego que haya ingresado el nombre, pulse COMMAND. Para más detalles, vea en el Apéndice C.

Para Paneles XT30:

8. El despliegue se cambia a MAESTRO? NO SI. Seleccione SI para hacer de este un nivel de usuario Maestro con la autoridad de acceder a todas las funciones del Menú de Usuario. Seleccione NO para que el nivel de usuario se Estándar. La configuración es pre-programada para NO. Siga al paso 10a.

Para paneles XT50:

- 8. El despliegue se cambia a NIVEL: ESTANDAR
- Presione cualquier tecla de selección. El teclado mostrará SCH LTD STD MSTR.

 Seleccione el Nivel de Autorización para asignar el código de usuario, las siguientes opciones pueden ser seleccionadas: 10a. CODIGO TEMP NO SI.

Seleccione NO para hacer de este un código de usuario permanente.

Seleccione SI para hacer de este un código temporal. El teclado mostrará DÍAS TEMP:. Ingrese el número de días (1 a 250) que el código temporal va a operar. La opción pre-programada es siete días. Usuarios temporales son borrados del sistema a las 12:00 AM del último día. Puede borrar el usuario temporal a cualquier momento antes de que el periodo programado termine.

10b. AREAS: (Despliega en sistemas Área solamente).
Ingrese los número de área donde este usuario tendrá acceso. Por ejemplo: si desea que este usuario tenga acceso a áreas 1 y 2, ingrese los números 1 y 2.
Una vez que el número de áreas es desplegado, presione COMMAND.

10c. SOLO ARMAR NO SI.

Selección NO para permitir a este usuario armar y desarmar el sistema y que tenga acceso a todas las opciones del nivel Estándar del Menú de Usuario. Seleccione SI para permitir que el usuario solamente arme el sistema.

El código de usuario de Solo Armar puede anular zonas que no estén en condición normal al momento de armar el sistema.

- 11. Después de completar todas las selecciones, el teclado mostrará USUARIO # AGREGADO.
- 12. Presione la tecla para retroceder una vez para agregar otro usuario o dos veces para salir del Menú de usuario.

Cambio de Códigos de Usuario

Ingrese al Menú de Usuario: Maestro solamente.

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- 2. Pulse COMMAND hasta que el despliegue muestre CLAVE USR?
- Pulse cualquier tecla de selección. El despliegue mostrará AGR BOR CAM.
- 4. Seleccione CAM para cambiar un código de usuario.
- 5. Cuando se muestre NUM USUARIO: ingrese el número de usuario cuyo código quiere cambiar y pulse COMMAND.
- El despliegue pasará a mostrar CLAVE USR: * * * * * * * Ingrese el nuevo código de usuario.
 Si el código que ingresó ya esta en uso, o es un código utilizado interiormente por el sistema el teclado mostrará

YA ESTA EN USO. Usted deberá ingresar un nuevo código de 4 dígitos.

- 7. El despliegue mostrará el nombre del usuario actual. Pulse cualquier tecla de la primera fila para borrarlo. Vea Ingreso del Nombre de Usuario en el Apéndice C para ingresar un nuevo nombre.
- 8. Si está cambiando un código que no sea el suyo, el teclado mostrará NIVEL?
- Presione cualquier tecla de selección. EL teclado mostrará SCH LTD STD MSTR.
 - Refiérase al artículo 10 en la selección de Agregar código de Usuario en la página posterior.

Nota: Al cambiar un código de usuario no cambia el número de usuario. El usuario número 2 puede cambiar su código de usuario de 1234 a 5678 pero permanecerá como número de usuario número 2.

Cambiar su Propio Código de Usuario

- 1. Ingrese al Menú de Usuario
- Presione la tecla COMMAND hasta que CÓDIGO DE USUARIO Se despliegue. Presione cualquier tecla de Selección.
- El despliegue cambiará a CÓDIGO DE USUARIO?
 Código: *****

Presione cualquier tecla de Selección.

 El código de usuario es eliminado y el despliegue cambiará a Código:

Ingrese su nuevo código de usuario. Presione Command.

5. El despliegue mostrará USUARIO XXXX CAMBIADO para confirmar el cambio.

Eliminar código de Usuario

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Presione la tecla COMMAND hasta que despliegue CODIGO DE USUARIO?
- Presione cualquier tecla de selección. El teclado mostrará AGREGAR BORRAR CAMBIAR.
- Seleccione BORRAR para borrar el código de usuario del sistema.
- Al aviso de Número DE USUSARIO: ingrese el número de usuario que desea borrar y presione la tecla COMMAND. El despliegue se cambiará a USUARIO # BORRAR.
- 6. El despliegue luego se cambiará a Número DE USUARIO: para que usted pueda eliminar otro usuario. Presione la tecla de retroceder dos veces para salir del Menú de Usuario.

Agendas u Horarios

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

Función: La función de Agenda u Horario le permite programar el tiempo en el que usted normalmente prende o apaga la protección contra robo durante la semana. Esta información puede luego ser utilizada por el sistema para armar y desarma automáticamente la protección contra robos.

Su sistema puede ser pre-programado al momento de instalación para permitirle armar y desarmar el sistema de manera automática. Una vez programado, puede ingresar una agenda u horario con horas para armar y desarmar.

También puede utilizar la opción de Registro de Salida/Extender con horarios para asegurarse que su sistema sea armado por un usuario autorizado a un momento específico. Esta opción activa un zumbador en el teclado y despliega HORA DE CIERRE! Cuando el horario expire. Usuarios que aun se encuentran en el local deben armar el sistema o extender el horario o agenda. Si el sistema no es armado, o si el horario no es extendido, un reporte puede ser enviado a la Estación Central y/o a un correo electrónico o teléfono celular.

Cuando un horario o agenda expira y HORA DE CIERRE es mostrada, el teclado despliega INGRESE CODIGO .:- Para silenciar el zumbido del teclado y extender el horario o agenda por una hora, el usuario debe ingresar un código de usuario válido o presentar una tarjeta al lector de tarjetas.

También, cuando un horario o agenda de cierre expira, su sistema puede encender la Salida de Tarde a Cierre. Esta salida se apaga a cualquier momento que su sistema sea armado, o un horario sea extendido o cambiado. Vea la información de Configuración del Sistema para Salidas

Su sistema proporciona tres diferentes tipos de horario: **Horario Permanente** es usado para armar y desarmar

automáticamente el sistema y siempre ocurre al mismo tiempo a no ser que lo cambie o borre.

Horario de Extensión le permite a un usuario autorizado extender el tiempo de cierre del presente horario que es permanente. Horario de Salida es utilizado para encender o apagar las salidas de su sistema y siempre ocurre al mismo tiempo a no ser que sea cambiado o borrado. Vea la información de Configuración del Sistema de salidas.

Horario Permanente

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Presione la tecla COMMAND hasta que se muestre el despliegue AGENDA U HORARIO. Presione cualquier tecla de selección. El teclado mostrará PRM EXT SAL. Seleccione PRM.
- El teclado mostrará luego el día de la semana que desee que el horario inicie DOM LUN MAR MIE. Presione la tecla COMMAND para ver el resto de días de la semana y luego seleccione empezar el día.
- El teclado mostrará HORA DE APERTURA? Presione COMMAND. Luego el teclado mostrará LUN -: AM PM. Ingrese la hora que desee que la protección contra robo se apague. Utilice un reloj de 12 horas solamente (12:00 a 11:59). Seleccione AM o PM.
- 5. El teclado luego mostrará HORA DE CIERRE? Presione la tecla COMMAND. El teclado mostrará LUN - : AM PM. Si desea que el horario sea por días consecutivos, seleccione LUN para incrementar los días de la semana. Cuando el día correcto aparezca, ingrese la hora que desee que se encienda la protección contra robo.
- 6. Para borrar el horario, presione BORRAR y luego AM cuando la hora de apertura sea requerida. Presione la tecla de retroceder para salir del Menú de Usuario.

Horario de Extensión

Nivel de código de Usuario: Maestro o Estándar.

Función: Eesta opción le permite al usuario extender el horario de hora de cierre programado para el día de hoy.

Extender la Hora de Cierre

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Presione la tecla COMMAND hasta que vea HORARIOS? Presione cualquier tecla de selección.
- 3. El teclado mostrará PRM EXT SAL. Seleccione EXT. El teclado mostrará - : AM PM. Ingrese la nueva hora que desee que expire la hora de cierre.

Horarios de Salida

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

Configuración del Horario de Salida (SAL)

La función horarios le permite establecer una agenda u horario para cada una de las cuatro salidas conectadas a su sistema para ser encendidas o apagadas automáticamente.

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- 2. Presione COMMAND hasta que vea HORARIOS, Presione cualquier tecla de selección.
- 3. El teclado mostrará PRM EXT SAL. Seleccione SAL.
- Al NO de SALIDA: ingrese el número de salida que desea programar. Presione la tecla COMMAND.
- El teclado mostrará DOM LUN MAR MIE. Presione la tecla COMMAND para desplegar JUE VIE SAB.
- 6. Seleccione el día que desee programar.

 Note: Después de seccionar el día en el que el horario o agenda ocurrirá, el teclado mostrará cualquier hora de ENCENDER o APAGAR que se hayan programado anteriormente para ese día. Esta característica le permite revisar los horarios programados a cualquier momento deseado.

- Si la hora de ENCENDER o APAGAR se despliega, el teclado mostrará BORRAR MANTENER. Seleccione BORRAR para ingresar una nueva hora.
- El teclado luego mostrará HORA DE ENCENDER. Y a continuación el despliegue : AM PM.
 Ingrese un nuevo horario para apagar salida.
 Ingrese todos los horarios usando un reloj de 12 horas. Por ejemplo, para ingresar 6AM usted presionará 0 + 6 + 0 + 0 y seleccione AM. Para 11PM usted presionará 1 + 1 + 0 + 0 y seleccione PM.
- El teclado regresará al despliegue de día de la semana permitiéndole ingresar otro horario de salida. Para salir del menú de usuario o regresar al despliegue de HORARIOS, presione la tecla retroceder.
- 10. Para borrar un horario presione BORRAR y luego AM cuando el tiempo de apertura sea requerido.

Fecha y Hora

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

Función: Le permite cambiar la fecha y la hora actual que muestra el teclado y que es usada por el sistema para horarios y despliegue de eventos.

Como configurar Fecha y Hora

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Pulse la tecla COMMAND hasta que el despliegue muestre HORA?. Pulse cualquier tecla de Selección.
- El despliegue mostrará el día de la semana y la hora actual. Pulse la tecla COMMAND. El despliegue mostrará la fecha actual. Pulse la tecla COMMAND para hacer cualquier cambio.
- El despliegue mostrará HORA DIA FECHA. Seleccione HORA para cambiar la hora. El despliegue mostrará -: AM PM. Ingrese la hora actual y seleccione AM o PM.
- 5. El despliegue volverá a mostrar HORA DIA FECHA.
- 6. Seleccione DIA para cambiar el día de la semana. El despliegue mostrará DOM LUN MAR MIE. Pulse la tecla COMMAND para mostrar los restantes días de la semana, es decir JUE VIE SAB Seleccione el día que corresponda. Utilice la tecla Retroceso para pasar en el despliegue de la primera pantalla de días de la semana, a la segunda.
- Seleccione FECHA para cambiar la fecha. El despliegue mostrará:

MES: - Ingrese uno o dos dígitos para el mes. Pulse COMMAND.

DIA: - Ingrese uno o dos dígitos para la fecha.
Pulse COMMAND.

AÑO: - Ingrese uno o dos dígitos para el año.
Pulse COMMAND.

El despliegue vuelve a mostrar HORA DIA FECHA. Pulse la tecla Retroceso para salir del Menú de Usuario.

Mostrar Eventos

Nivel de Códigos de Usuario: Maestro, Estándar, Limitado, o Programado.

Función: Le permite visualizar hasta 100 (XT30) o 200 (XT50) eventos anteriores que acontecieron en su sistema desde cualquier teclado. Cualquier evento más antiguo de 45 días se borrará automáticamente de la memoria del sistema. Una vez que se han ingresado los 100 o 200 eventos, cada vez que ingrese uno nuevo el más antiguo se borrará de la lista.

Refiérase al Apéndice A para mas detalles acerca de Mostrar Eventos.

Solicitud de Servicio Técnico

Nivel de código de Usuario: Maestro solamente.

Función: Esta función del Menú de Usuario le permite enviar una Solicitud de Servicio Técnico a la Estación Central cuando hay algún problema en su sistema.

Después de que se despliegue la opción Mostrar Eventos en el Menú de Usuario del teclado, se mostrará la opción SOLICITUD DE SERVICIO?, solo si el código de usuario Maestro ha sido utilizado para ingresar al Menú. Esta opción no se mostrará si no está permitida en el sistema.

Si su sistema es monitoreado por una Estación Central y necesita enviar una solicitud de Servicio técnico, presione cualquier tecla de selección hasta que vea SOLICITUD DE SERVICIO?. Después que la solicitud de servicio ha sido enviada, el teclado mostrará SOLICITUD ENVIADA por cuatro segundos.

Si existe algún problema con la línea telefónica conectada al sistema, usted deberá contactar nuestro departamento de servicio para recibir asistencia.

Configuración del Sistema

Registro de Configuración del Sistema

La Sección de Configuración del sistema le permitirá rastrear las programaciones actuales del sistema de serie XT. Si se hacen cambios al sistema, actualice la información contenida en estas páginas.

páginas.	eventos cuando estos ocurran
¿Su sistema está siendo monitoreado por una Estación Central de	Número de Área Qu
Monitoreo? ☐ Sí ☐ No	
☐ Sí ☐ No	2
Nombre de la Estación Central de Monitoreo:	3
	4
Dirección:	5
Ciudad/Estado:	6
Teléfono para Emergencias:	Reporte de Salida Su sistema tiene salidas que
Teléfono para Servicio Técnico:	funciones. Las siguiente lista nombres del dispositivo
Encargado del Servicio Técnico:	Número de Salida Q
¿Su sistema envía reportes de Aperturas y Cierres?	
¿Su sistema envía reportes de Anulación de Zonas?	
¿Su sistema envía reportes de Desarmado bajo Amenaza o Coacción? $\hfill \square$ Si $\hfill \square$ No	
	Utilice el botón de Salida en e

Áreas de Protección

Su sistema puede estar dividido en seis áreas separadas, cada una de las áreas tiene un nombre y una descripción que se despliegan en el teclado. Esto le ayuda para hacer seguimiento fácil de sus eventos cuando estos ocurran en algún lugar de su sistema.

Número de Áre	ea Que controla
2	
3 _	
4 _	
5 _	
6 _	
Su sistema tiene Tunciones. Las sig nombres del dispo	salidas que pueden ser utilizadas para varias guiente lista identifica los números de salidas y sitivo
Su sistema tiene funciones. Las sig nombres del dispo	salidas que pueden ser utilizadas para varias quiente lista identifica los números de salidas y
Su sistema tiene funciones. Las sig nombres del dispo	salidas que pueden ser utilizadas para varias guiente lista identifica los números de salidas y sitivo
Su sistema tiene funciones. Las sig nombres del dispo	salidas que pueden ser utilizadas para varias guiente lista identifica los números de salidas y sitivo
funciones. Las sig nombres del dispo	salidas que pueden ser utilizadas para varias guiente lista identifica los números de salidas y sitivo
Su sistema tiene funciones. Las sig nombres del dispo	salidas que pueden ser utilizadas para varias guiente lista identifica los números de salidas y sitivo

Utilice el botón de Salida en el Menú de Usuario cuando este usando la opción de Encender o Apagar para operar manualmente los relevadores.

Programación Botón de Llavero

Ingrese el nombre de usuario asignado y la acción programada para cada botón. Refiérase a la Introducción y Apéndice B para más información.

Nombre Usuario del Llavero	Botón	Acción Programada
	SUP	
	INF	
	IZQ	
	DER	
	SUP	
	INF	
	IZQ	
	DER	
	SUP	
	INF	
	IZQ	
	DER	
	SUP	
	INF	
	IZQ	
	DER	
	SUP	
	INF	
	IZQ	
	DER	
	SUP	
	INF	
	IZQ	
	DER	

Códigos de Usuario

El sistema XT30 proporciona 32 códigos de usuario que puede programarlos para usuarios individuales y el sistema XT50 proporciona 90. Mientras agregue usuarios o cambie los usuarios existentes, usted puede hacer seguimiento de los nombres, números de usuario y otra información en esta selección. Use un lápiz para que pueda hacer cambios en la tabla en la siguiente página.

# de Usuario	Nombre de Usuario	Nivel*		ligo np.	Días Temp.			Áre	eas	5		Sol Arm		
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	$\ $
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	۱
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	۱
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	۱
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N]
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	
			S	N		1	2	3	4	5	6	S	N	(

Como llenar esta tabla

de Usuario: el número de usuario de la persona autorizada a usar este sistema.

Nivel*: Maestro, Estandar, Limitado o Autoridad por Agenda.

Código Temp: Está el código programado para expirar?

Días Temp: El número de días que el usuario autorizado tiene para usar el sistema. Áreas: Qué áreas tiene este usuario autorizado para

armarlas y desarmarlas?

Solo Armar: Está este
usuario restringido para solo
armar el sistema?

Refiérase a la sección de códigos de usuario de la Guía de Usuarios para más información.

*Maestro (MST) Estándar (STD) Limitado (LTD) Programado o de Agenda (SCH)

(haga una fotocopia de esta pagina antes de usarla)

Apéndice A

Acerca de la sección de Mostrar Eventos

Nivel de código de Usuario: Maestro, Estándar, Limitado, Programado o de Agenda.

Mientras esté en la función de Mostrar Eventos, use las teclas COMMAND y la de retroceder para avanzar o regresar a lo largo de la lista de eventos. Para ver más información acerca del despliegue, presione la tecla de selección como se indica en la explicación siguiente.

Nota: Esta sección muestra el despliegue de eventos de la Guía de Usuario en los teclados de 32 caracteres.

Utilización de la función Mostrar Eventos

- 1. Ingrese al Menú de Usuario.
- Pulse la tecla COMMAND hasta que se muestre MOSTRAR EVENTOS?. Pulse cualquier tecla de selección.
- 3. El despliegue mostrará PRIM ULT.

Seleccione PRIM para ver los eventos ordenados desde el más viejo al más nuevo. Si Ud. selecciona PRIM, utilice la tecla COMMAND para recorrer la lista de los eventos.

Seleccione ULT para ver los eventos ordenados desde el más nuevo al más viejo. Si Ud. seleccionó ULT, utilice la tecla de retroceso para recorrer la lista de eventos.

Mostrar Eventos le permite visualizar hasta 100 (XT30) o 200 (XT50) eventos anteriores que acontecieron en su sistema desde cualquier teclado. Cualquier evento más antiguo de 45 días se borrará automáticamente de la memoria del sistema. Una vez que se han ingreso los 100 o 200 eventos, cada vez que ingrese uno nuevo el más antiguo se borrará de la lista.

Nota: La pantalla del teclado aparecerá en Engllish.

Despliegue de Eventos de Actividad de Zona

Esto muestra la fecha y hora de cuando la zona de actividad de zona ha sido habilitada o inhabilitada.

5:18P 10/17 La

DescripciónLa Zona de Actividad ha sido deshabilitada el 17 de Octubre a las

5:18 PM.

Tipos de Despliegue de Zona de Actividad:

ACT DESHABILITADA ACT HABILITADA NO ZONA DE ACTIVIDAD

Despliegue de Eventos de Zona Anuladas

Este despliega las Zonas anuladas del sistema.

ANLR 5:18P 10/17 VENTANA ESTE

ACT DESHABILITADA

MS1

Descripción

La zona de la ventana este ha sido anulada. Presione cualquier tecla de selección para ver el número de zona y número de usuario.

Tipo de Eventos Anulados- Hay tres tipos de eventos:

ANLR Anular RST restaurar FRZ armar forzado

Nota: A veces va a poder ver al usuario como AUTO BLQ. Esto es corto para Auto Bloqueo lo cual es una función automática que le permite al sistema anular una zona.

Visualización de Eventos de Zonas

Esta sección muestra alarmas, fallas, y otros eventos que pudieron haber ocurrido en sus zonas de protección.

Descripción

ALR 10:23P 10/17 PUERTA SUBSUELO Una alarma ocurrió el 17 de Octubre a las 10:23 PM. Presione cualquier tecla de selección para ver el número de zona y el tipo de zona.

Tipos de Zona - Hay siete tipos de zonas posibles que Ud. podrá visualizar aquí.

FUEGO - Incendio PANC - Pánico ALR - Alarma

EMRG - Emergencia SUPV - Supervisión AUX1 - Auxiliar 1 AUX2 - Auxiliar 2

Tipos de Eventos - Hay siete tipos de eventos posibles que Ud. podrá visualizar aquí:

ALR - Alarma PRBL - Falla RINI - Normalización o restauración FALL - Falla en una zona SVC - Verifique en detector de humo BAJA - Batería baja PERD - Transmisor inalámbrico ausente o

faltante

Nota: BAJA y PERD se aplican a sistemas inalámbricos solamente.

Visualización de Eventos de Armado y Desarmado

Esto muestra cualquier área del sistema que están siendo armadas o desarmadas.

ARM 5:10P 10/17 ALMACEN

Descripción

El área del almacén fue armada a las 5:10 PM. Presione cualquier tecla de selección para ver el número de área y el número de usuario.

Tipos de Eventos de Armado - hay dos tipos de eventos:

ARM - El usuario armó el sistema

DIS - El usuario desarmó el sistema

Visualización de Eventos del Registro de Usuario

Esto aparece cuando el usuario selecciona la opción de registro por correo electrónico desde el Menú de Usuario. Vea la página 16 para mas información.

MSJ 3: 31P 10/17 REGISTRO USUARIO:16

Descripción

Usuario 16 seleccionó la opción de Registro el 17 de Oct. A las 3:31 PM.

Visualización de Eventos de Cambio de código de Usuario

Esto muestra si cualquier código de usuario se agrega, borra, o cambia

AGR	11:41A	10/17
US:19	POR	US:12

Descripción

A las 11:41 el usuario 12 agregó al usuario 19

Tipos de Eventos de código de Usuario- Hay tres tipo:

AGR - usuario agregado BOR: - usuario borrado

CAM - el código de usuario o nivel de autoridad han sido cambiados.

Visualización de Eventos de Supervisión

Esto muestra la hora y fecha del reporte auto prueba.

Despliegue del Teclado Descripción

MSJ 11:58P 10/17 **AUTO PRUEBA**

El reporte de prueba fue envido la Estación Central a la fecha y hora mostrada.

Visualización del eventos del Monitoreo del Sistema

Esto muestra cualquier problema con la batería o energía de red de CA.

Despliegue del Teclado Descripción

PRBL 11:41A 10/17 ALIM CA

Una falla en la energía de red CA ocurrió el 17 de Octubre a las 11:41 AM.

Tipo de Monitoreo del Sistema- Hay dos tipos:

RST - restaurar PRBL - falla o problema

Nombres para los eventos del Monitoreo del Sistema- hay dos monitoreos de sistema:

FNFRGÍA DF RFD CA BATFRIA

Visualización de Eventos de Interferencia Inalámbrica

Esto muestra los eventos de interferencia que han ocurrido.

Despliegue del Teclado Descripción

ALR 11:41A 10/17 **INALAMBRICO**

El receptor inalámbrico de DMP detectó interferencia el 17 de Octubre a las 11:41 AM.

Tipos de interferencia inalámbrica- hay tres tipos:

- PRBL Problema o falla (un evento de interferencia ocurrió cuando el panel estaba desarmado)
- ALR Alarma (una interferencia ocurrió cuando una área estuvo armada)
- RST Restaurar

Visualización de eventos de Problemas **Inalámbricos**

Estos muestra los eventos de cuando el receptor inalámbrico no estuvo comunicando con el panel.

Despliegue del Teclado Descripción

PRBL	11:41A	10/17
INALAI	MBRICO	

Una falla o problema del receptor inalámbrico de DMP ocurrió el 17 de Octubre a las 11:41 AM.

Tipos de Problemas Inalámbricos - hay dos tipos de eventos:

PRBL - problema o falla RST - Restaurar

Apéndice B

Descripción de la Serie Inalámbrica 1100

Si su sistema usa dispositivos inalámbricos e incluye llavero(s), refiérase a la siguiente información. La sección inalámbrica incluye una breve discusión del llavero y un dibujo identificando los botones del llavero. Refiérase a la sección de Configuración del Sistema de esta guía para chequear la lista de programación de los botones del llavero conectado a su sistema.

Para mejorar la operación, permita que el LED se encienda y luego se apague antes de presionar cualquier otro botón. Pueda que el llavero no complete el envío de la señal del botón presionado si otro botón es presionado muy rápido.

Estado de Operación del LED

Dependiendo de la acción programada del llavero, las luces de estado del LED le avisan si un botón es presionado o le indican el estado armado del sistema.

- Cuando el botón es programado para Pánico, Panico2, Emergencia, Emergencia 2, Salida, o Sensor Reseteado, una luz verde se encenderá por medio segundo para indicar que el botón ha sido presionado.
- Cuando el botón es programado para Armar, Desarmar, Alternador (armar/desarmar), o Estado, el estado del sistema armado es receptado por el llavero y las luces del LED se encienden una vez como esta descrito en el cuadro a continuación.

Color LED	Duración	Descripción
Rojo	2.0 segundos	Todo el sistema encendido
Verde	2.0 segundos	Todo el sistema apagado
Verde/Rojo	2.0 segundos	Sistema encendido (algunas áreas armadas)

Cuando un botón del LED que no es programado es presionado, el LED no funcionará.

Apéndice C

Guía de Usuario


Esta sección de la Guía de Usuario proporciona información de cómo usar la capacidad para acceder puertas de la serie XT. Si su sistema no esta usando ningún dispositivo de acceso de puertas actualmente, ignore esta sección. El despliegue del teclado para Todo/perímetro o la operación Estar/Salir dependen de cómo su teclado fue programado por su proveedor de alarma.


Nota: La pantalla del teclado aparecerá en Engllish.

Existen tres diferentes modos de operar: Puertas, Armar y Desarmar y Retraso de Entrada. Todos los ejemplos a continuación asumen que su sistema requiere un código de usuario para armar y desarmar la protección.

Carradura Eléctrica de la Puerta


Puerta Área y Todo/perímetro — En estado normal o listo, presente su tarjeta al lector. Una vez validado por el sistema, el relevador del control de accesos se activará por 5 segundos durante los cuales podrá abrir la puerta. Una vez que abra la puerta, usted tiene 40 segundos para salir y cerrar la puerta antes que la zona dos con cancelado temporal expire.

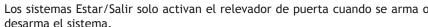

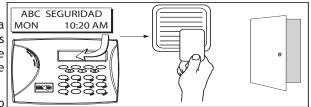

Sistema Área Armando y Desarmando


Presionar COMMAND, el teclado desplegará ARMAR DESARMAR. Oprima la tecla de selección bajo la opción deseada. El teclado despliega INTRO CODIGO - . Presente su tarjeta al lector. Una vez validada por el sistema, todas las áreas asignadas a su código serán armadas o desarmadas automáticamente y el relevador de puerta se activará.

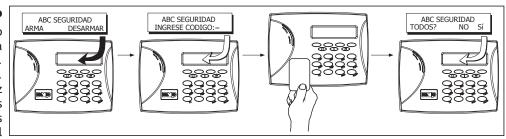

Armando y Desarmando Sistema de Todo/Perímetro

Presione COMMAND. El teclado despliega PERIM TODO(cuando arma) o DESARM? Presione cualquier tecla de selección bajo la opción deseada. El teclado desplegará INTRO CODIGO: -.


Presente su tarjeta al lector. Una vez que el sistema valide la tarjeta, si escogió PERIM, solo el perímetro es armado. Si seleccionó TODO, las dos áreas se arman. Si se ha programado en un teclado de 23 caracteres, TODO es automáticamente seleccionado después de un pequeño retraso. Todas las áreas armadas se desarman automáticamente.

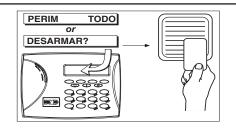

Armando y Desarmando el Sistema Estar/Salir

Presente su tarjeta al lector. Si el sistema esta armado, una vez que el sistema valide su tarjeta, todas las áreas son desarmadas y el teclado despliega TODO EL SISTEMA APAGADO.

Si el sistema es desarmado cuando presente su tarjeta, una vez validada la tarjeta, se despliega ESTAR/DORMR/SALIR. Usted puede presionar la tecla de selección manualmente bajo la opción deseada o después de un corto tiempo todas las áreas se arman automáticamente en modo SALIR.

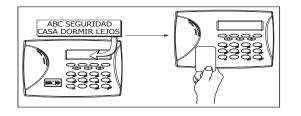

RETRASO DE ENTRADA

Todos los sistemas - una vez que la puerta protegida es abierta y el retraso de entrada empieza, el teclado despliega INGR CODIGO. Presente su tarjeta al lector y, una vez validada, el sistema desarma todas las áreas y activa el retraso de puerta. La primera línea de los teclados de 32 caracteres muestra el nombre de la zona. Sistemas de Área proporciona un retraso que le permite seleccionar áreas a desarmar. Vea Armando y Desarmando arriba y en las páginas anteriores




Uso del Lector de Acceso para Acceso del Menú de Usuario

También puede utilizar un lector de tarjeta para acceder al Menú de Usuario cuando se despliegue MENU? NO SI.

Ingreso de Nombres de Usuario

Cuando quiera ingresar el nombre de un usuario desde el teclado, tenga en cuenta lo siguiente.

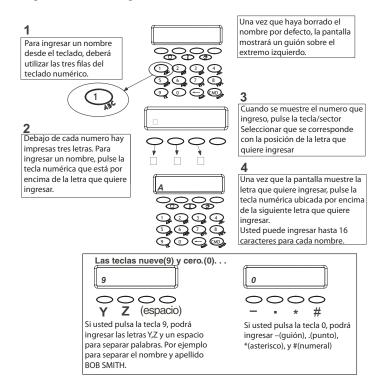

Apéndice D

Guía de Usuario para Correo Electrónico/ Mensaje Teléfono Celular

La capacidad de reporte de su sistema de seguridad puede ser utilizada para enviar reportes a un correo electrónico o un número de teléfono celular de la misma manera como si alguien le mandara un correo electrónico. Usted puede recibir reportes de alarmas, fallas o problemas, o armados y desarmados del sistema y puede ver fácilmente el estado de su sistema.

Los siguientes son tipos de mensajes que pueden ser enviados:

- * Alarmas de Zona por Nombre de Zona
- * Zonas de Falla por Nombre de Usuario
- * Alarma Verificada por Usuario
- * Armes (Cierre) por Usuario
- * Desarme (Apertura) por Usuario
- * Apertura Tarde
- * Batería Baja del Sistema
- * Emboscada
- * En-Actividad

- * Cierre Tarde
- * Cierre Temprano
- * Energía CA(y restauro)
- * Abortar y Cancelar por Usuario
- *Zona Anulada por Usuario
- * Registro por Usuarior

Para mensajes de Alarma, el mensaje proporciona el nombre del sistema, nombre de zona, número de zona, y tipo de mensaje.

Cada mensaje de alarma será detallado de la siguiente formay:

Fuego = Alarma de Fuego Robo = Alarma de Robo Pánico = Alarma de Pánico

El resto de tipos = Alarma

De: Sistema de la Casa d John (enviar a: AlarmAdmin@ABCSecurity.com)

Enviado: Miércoles, 4 de Junio, 2008 a 8:33AM

A: JohnSmith@myhome.com

Tema: Mensaje de Alarma de Fuego

El sistema de la Casa de John tiene una **Alarma de Fuego** en la alarma de fuego del pasillo.

De: Sistema de la Casa d John (enviar a: AlarmAdmin@ABCSecurity.com)

Enviado: Miércoles, 4 de Junio, 2008 a 9:01 AM

A: JohnSmith@myhome.com Tema: Mensaje de Registro

Cindy H se ha registrado al sistema de la casa de John

De: Sistema de la Casa d John (enviar a: AlarmAdmin@ABCSecurity.com)

Enviado: Miércoles, 4 de Junio, 2008 a 10:05AM

A: JohnSmith@myhome.com Tema: Mensaje del Sistema

El sistema de la Casa de John tiene una falla en la energía CA.

Ejemplos de Mensajes de Correo Electrónico

MyAccess™Comandos de Mensaje de Texto

Su sistema puede se programado para permitirle enviar simples mensajes de texto a su sistema de seguridad para que realice operaciones de usuario básicas.

Las siguientes acciones pueden ser realizadas por un mensaje de texto desde su teléfono celular o PDA: Armar/Desarmar, Cancelar Alarma, Encender/Apagar Salidas, y chequear e estado de Armado.

El usuario que esta mandando comandos por mensaje de texto al sistema debe tener la autoridad de realizar comandos como si estuviera actualmente en el teclado. El número de teléfono celular y los números de usuario deben ser configurados durante la programación del sistema. Después que la programación es terminada, usted recibirá un mensaje de texto de bienvenida desde el panel. Escriba el número de teléfono del cual el mensaje es enviado. Este será el número que usted utilizará para mandar mensajes de texto al sistema con las operaciones del usuario.

Nota: Cuando mande los comandos enlistados mas abajo, estos comandos pueden ser enviados en mayúsculas o minús.

Una lista de comandos de texto puede ser obtenida al enviar un mensaje con la palabra "ayuda" al número de teléfono del sistema. Almacene este número en su teléfono celular y escriba el número en una de las tarjeras rápidas de bolsillo localizadas en la ultima pagina de este manual.

Armar Todas las Áreas con Comandos de Mensaje de Texto

- Mande un mensaje de texto a su panel con el siguiente comando:
 - ARMAR, SALIR, o TODO: Para armar todas las áreas, dependiendo de su sistema.

Armar Áreas Parciales con Comandos de Mensajes de Texto

- Mande un mensaje de texto al panel de su sistema con los siguientes comandos:
 - DORMIR: Para armar el perímetro y el interior del sistema Estar/Dormir/Salir.
 - ESTAR: Para armar solo el perímetro del sistema Estar/ Dormir/Salir.
 - PERIM: Para armar el perímetro de un sistema Todo/ perímetro.
 - ARMAR "Número de Área" o ARMAR "Nombre de Área": para armar áreas especificas de un sistema de Área.

El NOMBRE deberá identificar el nombre de área. El Número deberá identificar el número de área. Los nombres y números pueden ser mezclados, y una coma(,) deberá separar las áreas. Si ARM es enviado sin ninguna otra palabra, todas las áreas serán armadas. Si el sistema ya está armado, usted lo puede armar nuevamente solo si esta armando más áreas que las que han sido armadas originalmente.

Desarmar Todas las Áreas con Comando de Mensaje de Texto

- Mande un mensaje de texto a su panel de sistema con el siguiente comando:
 - DESARMAR: Para desarmar todas las áreas.

Desarmar Áreas Parciales con Comandos de Mensaje de Texto

- Mande un mensaje de testo a su panel de sistema con el siguiente comando:
 - DESARMAR "Número de Área" o DESARMAR "Nombre de Área": para desarmar áreas específicas de un sistema de Áreas.

El NOMBRE deberá identificar el nombre de área. El Número deberá identificar el número de área. Nombres y números pueden ser mezclados, y una coma deberá separar las áreas. Si DESARMAR es enviado sin ninguna otra palabra, todas las áreas serán desarmadas. Si el sistema ya ha sido desarmado, usted recibirá un mensaje diciendo que el sistema ya ha sido desarmado.

Cancelar una Alarma con Mensaje de Texto

Cuando la campana o sirena de alarma suena, usted puede cancelar la alarma por medio de mensaje de texto.

 Si una alarma valida ha ocurrido, mande un mensaje de texto con la palabra CANCELAR para desarmar el sistema y cancelar la alarma.

Encender/Apagar las Salidas Momentariamente con Mensaje de Texto

Le permite enviar el estado de cualquier salida, sea encendido, apagado o momentario.

- Para ajustar la Salida a un encendido estable, mande un mensaje de texto con ENCENDER seguido por el nombre o número. Por ejemplo, para encender la salida 3, usted enviará: Encender luces o Encender 3.
- Para apagar la Salida, mande un mensaje de texto con APAGAR seguido por el nombre o número de la salida. Por ejemplo, para apagar la salida 3, usted deberá enviar: APAGAR 3 o APAGAR LUCES.
- Para encender la salida momentariamente (la salida se enciende por un segundo y luego se apaga), mande un mensaje de texto con MOMENTARIO seguido por el nombre o número de la salida. Por ejemplo, para encender la salida 3 momentariamente, usted deberá enviar: MOMENTARIO 3.

Verificar el Estado Armado con Comando de Texto

Le permite verificar el estado armado del sistema. Si está armado, el sistema enviará un mensaje diciendo el tipo de sistema que usted tiene seguido por ENCENDER, tales como ENCENDER TODO EL SISTEMA o ENCENDER SISTEMA ESTAR. Si está desarmado y no hay zonas abiertas, el sistema enviará SISTEMA LISTO, si está desarmado con zonas abiertas, enviará SISTEMA NO LISTO seguido por las zonas abiertas. Un mensaje de PROBLEMA DE ENERGIA CA indicará cuando un problema de energía ocurre. Si en alarma o falla, el sistema enviará ALARMA ENCENDIDA o FALLA ENCENDIDA seguido por hasta 3 nombres de zonas que están en alarma o falla.

 Para recibir el estado armado, mande un mensaje con: ESTADO.

Suscribirse a Mensajes de Texto

Le permite establecer que mensajes de texto usted recibirá desde el panel. Cuando su sistema es programado para permitir mensajes de texto, usted estará automáticamente suscrito para TODOS los descritos a continuación. Para cambiar el estado de su suscripción, siga las instrucciones siguientes para los mensajes deseados.

- Mande un mensaje de texto con las palabras SUSCRIBIR ESTADO TODO para recibir un mensaje de texto de todas las ocurrencias de armado y desarmado en adición a alarmas.
- Mande un mensaje de texto con las palabras SUSCRIBIR ESTADO NINGUNO para no recibir un mensaje de texto de las ocurrencias de armado y desarmado, pero para aun recibir mensajes de cualquier alarma.
- Mande un mensaje de texto con las palabras SUSCRIBIR ESTADO OTROS para recibir mensaje de texto de todas las ocurrencias de armado y desarmado originadas por otros usuarios, en adición a cualquier alarma. Esta opción mandará un mensaje de texto de todas las ocurrencias de armado y desarmado excepto por las que usted inicia en el teclado.

 Mande un mensaje de texto con la palabra SUSCRIBIR para mostrar el estado actual de la suscripción y las opciones de suscripción disponibles

Guía de Usuario PhoneAcces

Para su referencia una guía de bolsillo de PhoneAccess se le provee en la última pagina de esta Guía de Usuario.

Esta característica le permite llamar a su sistema XT30/XT50 desde cualquier teléfono con teclado con tono para armar y desarmar áreas protegidas o encender o apagar las salidas de retraso de su panel. Las zonas de falla son armadas cuando el área se arma.

Como funciona

Nota: Si su sistema de teléfono comparte una línea telefónica con una maquina de fax o contestadora, llame y deje que el teléfono suene una vez, luego cuelgue y vuelva a marcar. El panel se apodera de la línea telefónica para que pueda chequear el estado de su sistema y armar y desarmar el sistema.

- Desde un teléfono con teclado con todo, llame al número de teléfono del sistema, El XT30/XT50 contesta y hará sonar un corto tono.
- Usted ahora tiene ocho segundos para ingresar un código de usuario valido Maestro. Si el panel acepta el código de usuario, usted escuchará uno o mas bips indicándole que el estado actual de armado del sistema.

La siguiente tabla indica los bips y lo que estos representan.

. ,	
Si	Usted Escuchará
Todas las áreas están armadas	3 bips cortos
Área 1 (perímetro) está armada	1 bip corto
Cualquier Área está armada	2 bip cortos
Todas las Áreas están desarmadas	I bip largo

Nota: Tambien puede verificar el estado de armado del sistema presionando la tecla * a cualquier momento.

- 3. Si el código de usuario no es aceptado por el panel, usted escuchará cuatro bips cortos. Verifique el código de usuario e intente otra vez. Después intentar tres veces el código de usuario sin éxito, el panel bloqueará el PhoneAcces hasta que un código de usuario válido sea ingresado en el teclado.
- 4. Una vez que el código de usuario es aceptado por el panel y el estado de armado es dado, usted puede ingresar comandos de armado y desarmado

Presione	Para esta acción	Usted escuchará			
# y luego 1	Armar todo	3 bips cortos			
# y luego 2	Armar perímetro	1 bip corto			
# y luego 3	Armar perímetro/ Interior	2 bips cortos			
# y luego 4	Desarmar todas las	1 bip largo			
	áreas				
#, 5, 4, 0, n*	Alternar las salidas	1 bip corto = encendido 1 bip largo = apagado 4 bips cortos = restringido			
* Use salidas 1, 2, 3 o 4 en lugar de n. Ingrese					
descripciones de salidas abajo.					

Nota: Zonas en condición de falla son forzadas a ser armadas cuando el área es armada.

۱. ۔	 3.	
)	4	

Mensajes Comunes que Muestra la Pantalla

A continuación se enlistan varios mensajes comunes que usted puede llegar a leer en la pantalla. Siga las instrucciones de la columna Soluciones Posibles para solucionar el problema. En muchos casos, usted deberá tener que llamar a una persona del Servicio técnico para solucionar el problema. Los mensajes que no se muestran en la siguiente tabla, van a requerir que usted se comunique con el Servicio técnico.

Mensaje	Tono en el Teclado	Significado	Soluciones Posibles
CODIGO INVALIDO	No	El código de usuario ingresado no es reconocido por el sistema	Verifique el código de usuario e intente otra vez.
HORA DE CIERRE	Si	El horario ha expirado pero el sistema no ha sido armado	Usuarios están aun en el local y se les recuerda armar el sistema o extender el horario a una hora mas tarde.
CA FALLA	Si	El sistema no esta recibiendo energía CA apropiada	Contacte a la persona de servicio si otros dispositivos eléctricos en su hogar están funcionando.
FALLA DE BATERIA	Si	La batería está baja o perdida	Contacte a su persona de servicio.
FALLA DEL SISTEMA O REQUIERE SERVICIO	Si	Existe una falla con uno o mas componentes del sistema	Contacte a su persona de servicio.
SISTEMA OCUPADO	No	El sistema esta realizando otra labor de mayor prioridad	Espere unos momentos para que el sistema complete la labor. Contacte a su persona de servicio si el problema persiste.
		No hay un dispositivo supervisado en el Bus	
4-WIRE BUS TROUBLE	No	El voltaje es bajo o hay un cable amarillo abierto	Contacte a su persona de servicio.
		Dos dispositivos comparten la misma dirección	
TRANSMITIR FALLA	Si	El panel ha tratado de comunicarse con la Estación Central diez veces y no ha tenido éxito	Asegúrese que su línea telefónica esta trabajando apropiadamente. Contacte a su persona de servicio si el problema persiste.
DIRECCION NON- POLLED	No	El teclado es establecido en una dirección invalida	Contacte a su persona de servicio.
FALLA INALAMBRICA	Si	El panel no esta siendo capaz de comunicarse con el receptor inalámbrico	Verifique que el receptor este conectado apropiadamente a su panell. Verifique el correcto código de casa está programado en las opciones
TALLA INALAPIDICICA	Si	El receptor inalámbrico esta desaparecido.	del sistema.



Simbolos	Estar/Salir 18, 40	F
Teclas de Pánico de 2-botones 5	Llavero 13	Falsas Alarmas 1
Funciones de Pánico 7/0 5	Desplegar Eventos 31, 35	Fecha y hora 31
Zona de 24-Horas 10	Armar y desarmar 36	Н
A	Supervisión 37 Sistema Monitor 37	Horarios Permanentes 29
Armando 12	Eventos del Usuario 36, 37	Horarios
Todo/perímetro 15, 39, 40	Eventos del Osdano 30, 37 Eventos Inalámbricos 37	Extender 30
Area 13	Eventos indiambricos 37 Eventos de Zona 35,36	Salir 30
Estar/Salir 17, 40	Despliegue INGRESE CODIGO 9	Permanente 29
Instantáneo 15 Llavero 13	Despliegue de Eventos 35	Horarios de Salidas 30
Teclas de Atajo 15, 17, 19	Armar y Desarmar 36	I
Armar/Desarmar despliegue de Eventos 36	Supervisión 37	Ingresar Nombres de Usuario 41
Armado Instantáneo 16	Sistema Monitor 37	Inalámbricos 8, 38
Ajustar Fecha y Hora 31	Registro de Usuario 36	Desplegar Eventos 37
7,400 7 7	Interferencia Inalámbrica 37	K
C	Falla Inalámbrica 37	Keypad
Cancelar Alarma 17, 19	verificación Zona de Actividad 35	2-Button Panic Keys 5
Contraluz 6	Zona Anulada 35	Alarm 9
Cancelar Alarma b, 17, 19, 45	Zona de Eventos 36	Key Definitions 6
Cambiar códigos de Usuario 28	Desplegar Eventos de Supervisión 37	LEDs 4 SYSTEM TROUBLE 9
Como Opera su Sistema 12	Desplegar Evento del Sistema Monitor 37	User Menu 1
Códigos de Usuario 26	Despliegue de FALLA 9 Despliegue de eventos de Registro de	User Options 6
Niveles de Autoridad 26	Usuario 36	Volume 6
Cambiar Despliegue de Eventos 36	Despliegue de Zona de Eventos	Key Fob 8, 39
Cambiar 28	E	Arming 13
Eliminar 28	Estación Central de Monitoreo 10	Button Programming 34
Nombres 26, 41	Easy Entry Guía de Usuario 39	Disarming 13
Tabla 34	Easy Exit tecla de Atajo 20	Status Table 39
D III I ALABAMA O	Entrada de Retraso 40	User Record 34
Despliegue de ALARMA 8	Error de Salida 11	
Despliegues comunes del Teclado 44 Desarmando 14	Extender Horarios 30	
	Encender/Apagar Salidas 23	
Todo/perímetro 16, 40 Área 14		
Durante una Alarma 17, 19		

L	Sistema Estar/Salir 17	Teclado Comando de Seguridad 1
Llavero 8, 33, 38	Silencia Alarma b	Despliegues 8
Armar 13	Armar 17	LEDs 3
posición de Botones 8	Desarmar 18	Teclas de Pánico 5
Programación de Botones 33	Tecla de Atajo Easy Exit 18	Tonos 7
Desarmar 13	Tecla de Atajo 17, 20	Términos del Sistema de Seguridad 9
Operación LED 38	Solicitar Servicio 31	Teclas de Selección 4
Tabla de Estado 38	Silenciar una Alarma b, 7	Teclas de Atajo 15, 17, 19, 22, 23, 24
Registro de Usuario 33	Sistema Listo/Sistema no Listo 15, 17	Funciones de Armado 15, 17, 19
LED de Energía 4, 5	T	Funciones de Reporte de Registro 20,
Lista de Estado 10	Teclado Aqualite 3	22
	Teclas de Pánico 5	Funciones Easy Exit 20
0		función Monitor 20, 24
Operaciones de LED 4, 38	Tecla de retroceder (□) 6	Teclado Thinline 4, 5
Opciones del Menú de Usuario 21, 26	Teclado Clear Touch	LEDs 3
P	Íconos de Pánico 5	Teclas de Pánico 5
Planes de Evacuación de Emergencia 2	Tecla COMMAND 6	U
Pager Direct 42	Tecla de ingreso de información 6	_
PhoneAccess 49	Teclado	User Check-In Event Display 37
R	Tecla de Pánico de 2- botones	User Codes
Reporte de Registro a un busca personas 20, 22	Alarma 8 Aqualite 3	Change Event Display 37
Reiniciar los Sensores 20, 23	Contraluz 6	Changing 29
Resetear sensor 23	Clear Touch 3	Table 35
Registro de Configuración del Sistema 32	Despliegues 46	User Menu Options 27
Respuesta de Falla de Tono b, 7	Definición de Teclas 6	V
S	LEDs 4	Verificar Alarma 17, 19
Silenciar Alarma b, 7, 17, 19	Comando de Seguridad 3	Verificar Sistema 25
	Teclas de Selección 4	Verifique su Sistema Semanalmente 1
Sistema Todo/perímetro 15	Teclas de Atajo 19	Verificar Alarma b, 17, 19
Silenciar Alarma b	FALLA DEL SISTEMA	Verificar Zona de Actividad 22
Armar 15	Thinline 3	W
Desarmar 17, 19	Tonos 7	Wireless 8, 39
Teclas de Atajo 15, 20	Tipos 3	Z
Sistema Area	Menú de Usuario 1	Zona 10
Silenciar Alarma	Opciones de Usuario 6	
Armar 13	Volumen 6	Zonas Anuladas 12, 18, 21, 24 Zona de Entrada o Salida 10
Desarmar 14	Despliegue Inalámbrico 8	
Horarios 29	V=20/V=20 6 / 1/1/:	Zona Instantánea 10
50	XT30/XT50 Guía del Usuario	Indice

Tarjetas de Referencia

Tarjetas de Referencia

Comandos Rápidos de PhoneAccess

Presione	Para esta acción	Escuchará		
# y 1	Armar todo	3 bips cortos	Nota: zonas	
# y 2	Armar perímetro	1 bip corto	que no	
# y 3	Armar perímetro/ Interior	2 bips cortos	están en condición	
# y 0		1 bip largo	normal son forzadas	
# 5, 4, 0, n*	Alternar las Salidas	1 bip corto =encender 1 bip largo = apagado	a armar cuando el área se	
* 111: 4	2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	4 bips cortos = restringido	arma.	
USE Sallidas I,	* Use salidas 1, 2, 3, o 4 en lugar de n. Ingrese la descripción de las			

salidas abaio.

Comandos Rápidos de PhoneAccess

Presione	Para esta acción	Escuchará	
# y 1	Armar todo	3 bips cortos	l١
# y 2	Armar perímetro	1 bip corto	lc
# y 3	Armar perímetro/ Interior	2 bips cortos	6
# y 0	Desarmar todas las Áreas	1 bip largo	f
		1 bip corto =encender	
# 5, 4, 0, n*	Alternar las Salidas	1 bip largo = apagado	á
		4 bips cortos = restringido	la
* Use outputs 1, 2, 3, or 4 in place of n. Enter output descriptions below.			

lota: zonas ue no stán en ondición normal son orzadas armar uando el rea se rma.

MyAccess™ Comandos Rápidos para Mensaje de **Texto**

Número telefónico del Panel:

1	Mensaje de Texto	Para esta acción	
į	HELP	Lista de comandos de texto	
i	ARM, AWAY, ALL	Armar todas las áreas de su sistema	
ł	SLEEP	Armar perímetro e interior de un sistema de Estar/Dormir/Salir	
į	HOME	Armar el perímetro de un sistema Estar/Dormir/Salir	
i	PERIM	Armar el perímetro de un sistema de Todo/perímetro	
ł	ARM NAME, #	Armar un Área Especifica por su Nombre o número de un sistema de área	
į	DISARM	Desarmar todas las áreas de su sistema	
i	DISARM NAME, #	Desarmar áreas especificas por su nombre o número de un sistema de área	

Nombres de las Áreas:

4.	
 5.	

MyAccess™ Comandos Rápidos para Mensaje de **Texto**

Número telefónico del Panel:

Mensaje de Texto	Para esta acción	
HELP	Lista de comandos de texto	
ARM, AWAY, ALL	Armar todas las áreas de su sistema	
SLEEP	Armar perímetro e interior de un sistema de Estar/Dormir/Salir	
HOME	Armar el perímetro de un sistema Estar/Dormir/Salir	
PERIM	Armar el perímetro de un sistema de Todo/perímetro	
ARM NAME, #	Armar un Área Especifica por su Nombre o número de un sistema de área	
DISARM	Desarmar todas las áreas de su sistema	
DISARM NAME, #	Desarmar áreas especificas por su nombre o número de un sistema de área	

Nombres de las Áreas:

1.	4.	
2.	5.	
3	6	

٠_			
¦۱۸	Mensaje de Texto	Para esta acción	
¦[s	STATUS	Para recibir una actualización de estado	
:[0	CANCEL	Cancelar una alarma mientras suena la campana	
		Encender la salida específica a estado estable	
ίC		Apagar la salida específica	
١٨	MOMENTARY (Output name or #)	Encender la salida específica a un estado	
:1		momentario	

Nombre de Salidas:

1. _____ 3. ____

Mensaje de Texto Para esta acción
STATUS Para recibir una actualización de estado

i		Cancelar una alarma mientras suena la campana
į	ON (Output name or #)	Encender la salida específica a estado estable
i	OFF (Output name or #)	Encender la salida específica a estado estable Apagar la salida específica Encender la salida específica a un estado
i	MOMENTARY (Output name or #)	Encender la salida específica a un estado
!		momentario

Nombre de Salidas:

- 3.
- 2. ______ 4. _____


- Llame al número telefónico del Panel. El panel responderá y sonarál un tono corto.
- Ingrese su código en 8 segundos. Un bip significa que el código hal sido ingresado correctamente. Cuatro bips cortos significa que debel ingresarlo otra vez. Tiene tres intentos.
- Tiene 30 segundos para ingresar el primer comando (vea el otro lado) y 30 segundos para cada comando adicional.

Si	Escuchará
Todas las áreas son armadas	3 bips cortos
Área 1 (perímetro) es	1 bip corto
armado	
Cualquier área es armada	2 bips cortos
Todas las áreas son	1 bip largo
desarmadas	

- 1. Llame al número telefónico del Panel. El panel responderá y sonará
- Ingrese su código en 8 segundos. Un bip significa que el código ha sido ingresado correctamente. Cuatro bips cortos significa que debe ingresarlo otra vez. Tiene tres intentos.
- Tiene 30 segundos para ingresar el primer comando (vea el otrol lado) y 30 segundos para cada comando adicional.

Si	Escuchará
Todas las áreas son armadas	3 bips cortos
Área 1 (perímetro) es	1 bip corto
armado	
Cualquier área es armada	2 bips cortos
Todas las áreas son	1 bip largo
desarmadas	



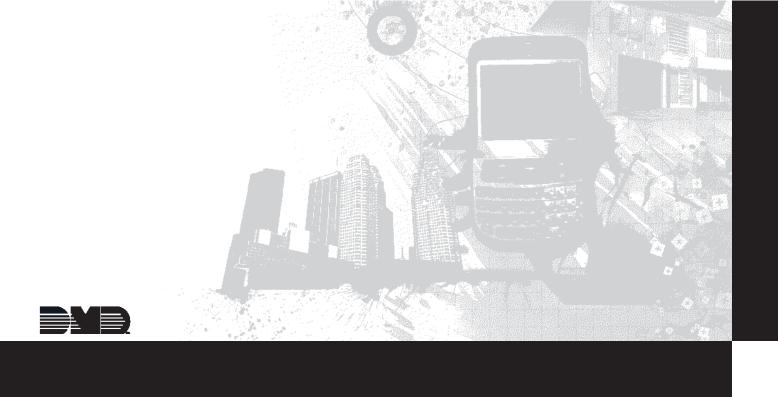

LT-0982SP 1.04